# KENWOOD

RECEPTOR DE CD

KDC-W8531 KDC-W7531 KDC-W7031

MANUAL DE INSTRUÇÕES

KENWOOD CORPORATION











## Índice

Precauções de Segurança	4	Características do rádio	23
Notas	5	Sintonia Sintonia de Acesso Directo	
Sobre CDs	7	Memória de Estações Predefinidas Entrada Automática de Memória	
Sobre AAC, MP3 e WMA	8	Sintonia Predefinida	
Notas sobre o Sistema de Tecla Multifunção	9	Características do RDS  Informações de trânsito Correr Rádio Texto	25
Características gerais	10	PTY (Program Type) Tipo de Programa predefinido	
Selecção da Fonte Volume Atenuador		Funções de controlo de CD/Fiche áudio/Disco externo	iro 28
Atenuador Ajuste do Ângulo do Painel Painel Anti Roubo Regulação do Altifalante Controlo de áudio Definição áudio Controlo do equalizador Transmissão do subwoofer Comutação de Modo de Afixação Comutação de mostrador parte gráfica/ Analisador de espectro Seleccionar fundo Comutação de Afixação de Texto (Display Type B) Comutação de Afixação de Texto (Display Type C/ Display Type D) Seleccão da cor da fonte		Reprodução de CD & ficheiros áudio Reprodução de Discos Externos Avanço Rápido e Recuo Busca de Faixa/Ficheiro Busca de Disco/Busca de Pasta Busca Directa de Faixa/Ficheiro Busca Directa de Disco Repetir Faixa/Ficheiro/Disco/Pasta Busca de Reprodução Reprodução Aleatória Reprodução Aleatória de Magazine Reprodução aleatória de disco Selecção de Pasta Comutar o modo de reprodução Procura de letra	
Comutação da cor da forte Comutação de mostrador de Analisador G Comutação para Mostrador Externo		Correr Texto/Título Nomear Disco (DNPS)	

Silenciador TEL

S	istema de Menu	34
	Sistema de Menu	
	Código de Segurança	
	Som Sensor de Toque	
	Ajuste Manual do Relógio	
	Ajuste de Data	
	Modo Data	
	Sincronizar o Relógio	
	DSI (Disabled System Indicator)	
	Iluminação Seleccionável	
	Redutor de iluminação	
	Comutação do preout	
	Definição do amp incorporado	
	Definição de nível G-Counter	
	Reiniciar o analisador G	
	Definição de calibração do analisador G	
	Cronómetro analisador G	
	Definição do Sistema de Zona Dupla	
	B.M.S. (Bass Management System)	
	B.M.S. Compensação de Frequência	
	Controlo AMP	
	Boletim de Notícias com Regulação de Limite de Tempo	9
	Busca Local	
	Modo Sintonia	
	AF (Alternative Frequency)	
	Restrição de Região RDS (Função de Região Restrita)	
	Auto Explorar TP	
	Recepção Monofónica	
	Regulação da Afixação de Entrada Auxiliar e Nomear Disco	
	Correr Texto	
	Regulação de Entrada Auxiliar Incorporada	
	Temporizador de Desligar a Alimentação	
	Leitura de CD regulada	
	Descarregar imagens Índice de voz	
	Apresentação da versão do programa do	
	ACDrive	
	Apresentação da ID única	
	Memória de predefinição áudio	
	Chamar a predefinição áudio	
	Definição de modo demonstração	

Operações Básicas de Controle Remotos	45
Acessórios/ Procedimentos para Instalação	47
Ligar os Cabos aos Terminals	48
Instalação	50
Retirando o aparelho	51
Guia de Diagnóstico	52
Especificações	56

#### **AADVERTÊNCIA**

# As seguintes precauções devem ser tomadas para evitar acidentes e/ou incêndio:

- Para prevenir curtos-circuitos, nunca se deve colocar ou deixar objetos metálicos (p.ex., moedas ou ferramentas de metal) dentro do aparelho.
- Não observe o ecrã do analisador G enquanto conduz. Se o fizer, poderá originar um acidente de trânsito.

#### **ACUIDADO**

# Para evitar danificar o equipamento, devem-se tomar:

- Ligar o aparelho a um veiculo de 12 voltes negativo à massa.
- Não instalar o aparelho num local exposto à luz solar direta ou calor e umidade excessivos. Evitar também locais com poeira em demasia ou a possibilidade de pingos de água.
- Não colocar o painel frontal que foi removido ou o estojo do painel em áreas expostas à luz solar direta, calor e umidade excessivos. Evitar também locais com poeira em demasia ou a possibilidade de pingos de água.
- Para prevenir deterioração, não se deve tocar nos terminais do aparelho ou painel frontal com os dedos
- Não submeter o painel frontal a choques excessivos, pois se trata de uma peça de precisão do equipamento.
- Ao trocar um fusível, deve-se utilizar somente um novo com a potência nominal prescrita (como está escrito no estojo). Usar um fusível com potência nominal errada pode causar mau funcionamento do aparelho.
- Não use força excessiva para abrir o painel frontal nem coloque objectos neste. Fazê-lo poderá provocar danos ou avaria.
- Durante a instalação, não use nenhum parafuso exceto os que foram fornecidos. O uso de parafusos não apropriados pode resultar em danos ao aparelho principal.

#### Fixe o painel enquanto estiver na viatura

O braço de bloqueio do painel aparece quando o painel for removido. Portanto, o painel deve ser fixado durante a condução.

# Não coloque CDs de 8 cm (3-pol.) na abertura do CD

Se tentar enfiar no aparelho um CD de 8 cm com seu adaptador, este pode se separar do CD e danificar o aparelho.

## Sobre leitores de CD /carregadores de discos ligados a esta unidade

Os carregadores de discos/ leitores de CD KENWOOD lançados em 1998 ou posteriormente, podem ser ligados a esta unidade.

Consulte o catálogo ou consulte o seu revendedor Kenwood sobre modelos de carregadores de discos/ leitores de CD.

Note que quaisquer carregadores de discos/ leitores de CD KENWOOD lançados em 1997 ou anteriormente e carregadores de discos de outros fabricantes não podem ser ligados a esta unidade. Um ligação não suportada poderá provocar danos. Regulação do interruptor O-N na posição "N" para os carregadores de disco/ leitores de CD KENWOOD aplicáveis.

As funções que podem ser usadas e a informação que pode ser exibida diferirá de acordo com os modelos ligados.



• Se os aparelhos forem conectados incorretamente, tanto o aparelho como o CD changer podem ser danificados.

#### Embaciamento da Lente

Logo depois que ligar o aquecedor do carro no inverno, pode-se formar vapores ou condensação nas lentes do CD player. Se a lente ficar embaciada, os CDs não poderão tocar. Num caso desses, retire o disco e espere que a condensação se evapore. Se o aparelho ainda assim não funcionar normalmente, consulte o seu concessionário Kenwood.

The "AAC" logo is trademark of Dolby Laboratories.

#### Notas

- · Se aparecerem problemas durante a instalação, consulte o seu concessionário Kenwood.
- Se o aparelho não funcionar correctamente. pressione o botão de reajuste. O aparelho volta à regulação de fábrica sempre que o botão de reajuste for pressionado.
- Pressione o botão de reajuste se o carregador de CDs automático não funcionar correctamente. Deverá ser restabelecido o funcionamento normal



Botão de reajuste



Botão de reajuste

- · Os caracteres que podem ser apresentados por ISO 8859-1.
- As ilustrações do mostrador e o painel apresentados neste manual são exemplos usados para explicar mais claramente como são usados os controlos. Portanto, o que aparece nas ilustrações poderá diferir do que aparece no equipamento real, e algumas ilustrações poderão representar algo impossível na operação real.

#### Para Limpar o Aparelho

Se a placa desta unidade estiver manchada, limpe-a com um pano macio e seco tal como um pano de silicone. Se a placa estiver muito manchada, limpe a mancha com um pano humedecido num produto de limpeza neutro e depois segue o detergente neutro.



 Aplicar um produto de limpeza directamente na unidade poderá afectar as suas peças mecânicas. Limpar a placa com um pano áspero ou usar um líquido volátil tal como um diluente ou álcool poderá riscar a superfície ou apagar caracteres.

#### Para Limpar os Terminais do Painel Frontal

Se os terminais do aparelho ou do painel frontal ficarem suios, limpe-os com um pano seco e macio.

# Antes de usar esta unidade pela primeira

Esta unidade está regulada inicialmente em modo demonstração.

Quando usar esta unidade pela primeira vez, cancele o <Definição de modo demonstração> (página 44).

#### Sobre o controlo do sintonizador DAB

Consulte o grupo 🖪 no manual de instruções do sintonizador DAB KTC-9090DAB (acessório opcional) sobre o método de controlo do funcionamento do sintonizador DAB.

No entanto, os seguintes métodos de controlo de funcionamento para esta unidade poderão ser diferentes dos do manual de instruções; por isso, consulte as seguintes isnruções suplementares.

#### <Entrada Auto de Memória de Ensemble>

- 1. Seleccione a banda predefinida para a entrada de memória de ensemble auto.
- 2. Prima o botão [AME] durante pelo menos 2 seaundos.

Abra a entrada de memória de ensemble auto Depois de terminar a memorização, é apresentado o número de botões predefinidos e a etiqueta do ensemble.

#### <Busca por tipo de programa e idioma> e <ld><ldiomas a apresentar> em <Função Tipo de</li> Programa (PTY)>

Na operação de premir o botão [DISP], prima o botão [TI].

## Sobre "Media Manager" da aplicação do PC ligado ao KDC-W8531/W7531

- "Media Manager" está gravado no CD-ROM anexo a esta unidade.
- Consulte o manual de instalação anexo sobre o método de instalação do "Media Manager".
- · Consulte o manual do utilizador gravado no CD-ROM de instalação e a Ajuda de "Media Manager" para o método de operação do "Media Manager".
- A unidade pode reproduzir CDs (daqui por diante chamados "disco ACDrive") criados pelo "Media Manager".
- Consulte o site seguinte para informações actualizadas sobre o "Media Manager". http://www.kenwood.mediamanager.ip
- · Contacte a Kenwood sobre o funcionamento e operação do "Media Manager".
- "Media Manager" é um produto da PhatNoise.

## A marca dos produtos usando laser (exceto para algumas áreas)

## CLASS 1 **LASER PRODUCT**

A etiqueta é presa no chassis/estojo e indica que o componente utiliza raios laser, classificados como sendo de Classe 1. Isto significa que o aparelho está usando raios laser que são de uma classe mais fraca. Não há perigo de radiação maléfica fora do aparelho.

Este produto não é instalado pelo fabricante de um veículo na linha de produção, nem pelo importador profissional de um veículo para um Estado Membro da UE.

#### Manuseamento de CDs


• Não toque na superfície de gravação do CD.



- · Os CD-R e CD-RW são mais fáceis de danificar que um CD de música normal. Use um CD-R ou um CD-RW após ler os itens de precaução na embalagem etc.
- Não cole fita etc. no CD. Também não utilize um CD com fita nele colada.

#### Quando usar um CD novo

Se o orifício central do CD ou rebordo exterior tiverem rebarbas, utilize-o após remover as rebarbas com uma esferográfica etc.

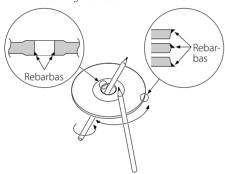


#### Acessórios CD

Não use acessórios de tipo de disco.

## Limpeza de CDs

Limpe a partir do centro do disco e com um movimento para fora.

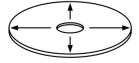

#### Remoção de CDs

Quando removendo CDs desta unidade puxe-os para fora horizontalmente

#### CDs que não podem ser usados

· CDs que não sejam redondos não podem ser usados





- CDs com cores na superfície de gravação ou que estejam sujos não podem ser usados.
- Esta unidade apenas pode reproduzir CDs com disc disc disc

Não consegue reproduzir correctamente discos sem esta marca.

• Um CD-R ou CD-RW que não tenha sido finalizado não pode ser reproduzido. (Para o processo de finalização consulte os manuais de instruções do seu software de gravação de CD-R/CD-RW, e do seu gravador CD-R/CD-RW.)

## Armazenagem de CDs

- Não os exponha ao sol directo (No assento ou painel etc.) nem onde as temperaturas sejam muito elevadas
- Guarde os CDs nas suas caixas

## Sobre AAC, MP3 e WMA

O ficheiro reprodutível AAC/MP3/WMA (chamado daqui por diante ficheiro áudio) e o formato média têm as seguintes limitações. O ficheiro áudio que esteja fora das especificações, poderá não ser reproduzido normalmente, ou os nomes de ficheiros e pastas poderão não ser correctamente apresentados.



- Anexe a extensão correcta ao ficheiro áudio (AAC: ".M4A". MP3: ".MP3", WMA: ".WMA")
- · Não anexe as extensões a outros ficheiros para além do ficheiro áudio. Se o fizer, o ficheiro que não é ficheiro áudio será reproduzido e produzirá um ruído forte que danificará os altifalantes.
- · Os ficheiros com protecção de cópia não podem ser reproduzidos.

#### Ficheiro AAC reprodutível

• Ficheiro ".m4a" codificado em formato AAC-LC. Consulte http://www.kenwood.mediamanager. ip para detalhes.

## Ficheiro MP3 reprodutível

- Ficheiro áudio de 3 camadas MPFG 1/2
- Taxa de transferência de bits: 8-320 kbps
- · Frequência de amostragem KDC-W7031:

8/11,025/12/16/22,05/24/32/44,1/48 kHz KDC-W8531/W7531: 16/ 22.05/ 24/ 32/ 44.1/ 48 kHz

#### Ficheiro WMA reprodutível

- O ficheiro compatível com Windows Media Audio (Excepto ficheiros para Windows Media Player 9 ou posterior que apliquem as novas funções)
- Taxa de transferência de bits: 48-192 kbps
- Frequência de amostragem: 32/44,1/48 kHz

## Suportes reprodutíveis

CD-ROM, CD-R, CD-RW



- · Dependendo do software de escrita, poderá não ser possível utilizar discos CD-RW com formato rápido.
- Para gravar o suporte no máximo da sua capacidade de uma só vez, o software de escrita deve ser regulado em "Disc at once".

#### Formato de disco reprodutível

- ISO 9660 Nível 1/2
- Joliet
- Romeo
- · Nome de ficheiro longo.

## Número máximo de caracteres para esta unidade

Nome de ficheiro/pasta

KDC-W7031: 64 caracteres

KDC-W8531/W7531: 128 caracteres

Propriedade de etiqueta MP3 ID3 /conteúdo WMA/ Informações da música AAC (apenas KDC-W8531/ W753): 30 caracteres



- O nome do ficheiro/pasta é o número de caracteres incluindo as extensões.
- A etiqueta MP3 ID3 apenas pode apresentar a etiqueta de Ver1.X. (apenas KDC-W7031)
- A tarjeta AAC ID3 não pode ser apresentada.

#### Limitação da estrutura para o ficheiro e pasta


- Número máximo de níveis de directório: 8
- Número máximo de pastas: 100
- Número máximo de ficheiros por pasta KDC-W7031: 255

KDC-W8531/W7531: 4096

## Ordem de reprodução do ficheiro áudio

O ficheiro áudio é reproduzido na ordem pela qual é escrito pelo software de escrita. Poderá ser possível definir a ordem de reprodução escrevendo os números de seguência de reprodução tais como "01" a "99" no início do nome do ficheiro.

#### Exemplo

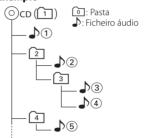

Ordem de reprodução

Ordem de reprodução depois de reproduzir 🞝 🛈 .

**→ 1**(2), **1**(3), **1**(4), **1**(5)...

· Procura de ficheiro

Procura de ficheiro para a frente durante a reprodução ♪③.

Prima o botão Controlo para [►►I] → 🎝 ④

Procura de pasta

Procura de pasta para a frente durante a reproducão 10.

Prima o botão Controlo para [FM] → 3, 4...

Selecção de pasta

Quando estiver definido no directório 4, salte para a pasta anterior ao mesmo nível por selecção de pasta. Prima o botão Controlo para [I◀◀] ➡ 2

Ouando estiver definido no directório 37. passe parao nível superior por selecção de pasta. Prima o botão Controlo para [AM] → 2

## Notas sobre o Sistema de Tecla Multifunção

O Sistema de Tecla Multifunção é a função de controlar diversas funções com os botões [1] — [6]. A operação básica do Sistema de Tecla Multifunção é descrita a seguir.

## O que é o Sistema de Tecla Multifunção?

Esta unidade está equipada com o Sistema de Tecla Multifunção que permite a operação de funções múltiplas com um só botão.

Por exemplo, poderá entrar em Modo de Controlo de Mostrador ou ligar/desligar a Reprodução Aleatória premindo o botão [3] durante a reprodução de um CD.

#### Definição de cada função


O indicador da função apresentará a função controlável pelo botão [1] — [6] por cima do botão. Premindo o botão [1] — [6] debaixo da função desejada activa a definição da função.

#### Afixação da função deseiada

Se estiverem disponíveis cinco ou mais funções para serem activadas pelo botão [1] — [6], são divididas em grupos multifunções (referidos como secções neste manual) para registo.

Prima o botão [NEXT] para comutar as secções. Exemplo: Indicação de função do CD e Fonte de disco exterior

#### Exemplo: KDC-W8531/W7531

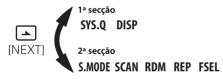



## Exemplo de operação real do Sistema de Tecla Multifunção


Exemplo: Ligar e desligar a Reprodução Aleatória durante a reprodução de um CD.

- 1. Indica a função da Reprodução Aleatória. Se "RDM" não é apresentado no mostrador, prima o botão [NEXT] para comutar as secções até que a indicação da função "RDM" seja apresentada sobre o botão [3].
- 2. Ligar e desligar a Reprodução Aleatória. Prima o botão [3]. De cada vez que o botão [3] sob a indicação da função "RDM" é premido a Reprodução Aleatória é ligada ou desligada.

#### Exemplo: KDC-W8531/W7531

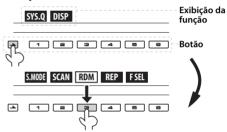

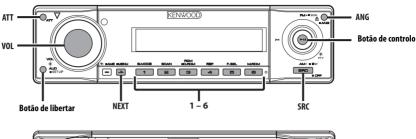

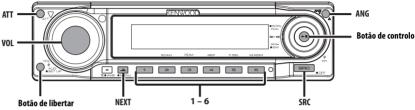



## Alimentação

#### Ligar a alimentação

Pressione o botão [SRC].



· Quando a alimentação está ligada, o <Código de Segurança> (página 34) é afixado como "CODE ON" ou "CODE OFF".

#### Desligar a alimentação

Pressione o botão [SRC] durante pelo menos 1 segundo.

## Selecção da Fonte

#### Pressione o botão [SRC].

Fonte requerida	Indicação
Sintonizador	"TUNER"
CD	"Compact Disc"
Disco externo (Acessório opcional)	"CD Changer"
Entrada auxiliar	"AUX"
Entrada auxiliar (Acessório opcional)	"AUX EXT"
Espera (Modo apenas iluminação)	"STANDBY"



· Esta unidade desliga automaticamente toda a alimentação ao fim de decorridos 20 minutos em modo Espera a fim de economizar a bateria do veículo. O tempo até toda a alimentação ser desligada pode ser definido em < Temporizador de Desligar a Alimentação> (página 41).

#### Volume

#### Aumentar o volume

Rode o botão [VOL] no sentido dos ponteiros do relógio.

#### Diminuir o volume

Rode o botão [VOL] no sentido contrário aos ponteiros do relógio.

#### **Atenuador**

Reduzir rapidamente o volume.

#### Pressione o botão [ATT].

De cada vez que o botão é premido, o atenuador é ligado ou desligado.

Quando este está ligado, é afixado "ATT".

## Ajuste do Ângulo do Painel

## Pressione o botão [ANG] durante pelo menos 1 segundo.



· Não aplique força excessiva no painel. Isso poderia causar danos.


## **Painel Anti Roubo**

Poderá retirar o painel da unidade e levá-lo consigo, contribuindo para evitar o roubo.

#### Remocão do Painel

#### Pressione o botão Soltar.

O painel é desbloqueado, permitindo-lhe removê-lo.

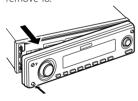




- O painel é uma peça de precisão e poderá ser danificado por pancadas ou sacudidelas. Por este motivo, mantenha o painel no seu estojo guando removido.
- Não exponha o painel ou o respectivo estojo à luz solar directa ou a calor ou humidade excessivos. Evite também locais com demasiada poeira ou a possibilidade de salpicos de água.


#### Recolocação do Painel

1 Alinhe a haste da unidade com a depressão no painel.

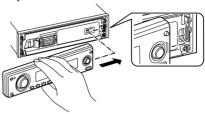

## 2 Empurre o painel para cima, e bloqueie firmemente a vareta esquerda.

O painel fica bloqueado no seu lugar, permitindo-lhe que use a unidade.

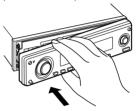

## Regulação do Altifalante

Sintonia fina de forma a que o valor de System Q seja óptimo quando regular o tipo de altifalante.

#### 1 Entre em Espera Pressione o botão [SRC].

Seleccione o mostrador "STANDBY".

## 2 Entre em Modo de Regulação do Altifalante Prima o botão [VOL].

É afixado "SP SFI"

#### 3 Seleccione o tipo de Altifalante Rode o botão [VOL].

De cada vez que o botão é rodado, a configuração comuta como indicado abaixo.

Tipo de altifalante	Indicação
Desligado	"OFF"
Para altifalante de 5 e 4 pol.	"5/4 inch"
Para altifalante de 6 e 6x9 pol.	"6x9/6 inch"
Para altifalante OEM	"O.E.M."

#### 4 Saia de modo de Regulação do Altifalante Prima o botão [VOL].

#### Controlo de áudio

- 1 Seleccione a fonte para ajuste Pressione o botão [SRC].
- 2 Entre em modo Controlo de Áudio Prima o botão [VOL].
- 3 Seleccione o elemento áudio básico para aiuste

#### Prima o botão [VOL].

De cada vez que o botão é pressionado os elementos que podem ser ajustados são comutados como indicado a seguir.

#### 4 Ajuste o elemento áudio básico Rode o botão [VOL].

Elemento de ajuste	Indicação	Gama
Volume traseiro*1	"Rear Volume	e" 0 — 35
Nível do Subwoofer*2,3,4	"Sub-WLevel	" -15 +15
Nível de graves*5	"Bass Level"	-8 +8
Nível de médios*5	"Middle Leve	l"-8+8
Nível de Agudos*5	"Treble Level"	' -8 +8
Balanço	"Balance"	Esquerda 15 — Direita 15
Atenuador*4	"Fader"	Traseira 15 — Frente 15
Saia do modo Controlo de A	<u>Áudio</u>	



- \*1 Poderá controlar este elemento guando a "2 ZONE" de <Definição áudio> (página 13) estiver regulada
- \*2 Poderá controlar este elemento quando a <Comutação do preout> (página 36) estiver regulada em "SWPRE Sub-W", (apenas KDC-W7031)
- \*3 Poderá controlar este elemento guando a <Transmissão do subwoofer> (página 14) estiver regulada em "SW ON".
- \*4 Poderá controlar este elemento quando a "2 ZONE" de <Definição áudio> (página 13) estiver regulada
- \*5 Os detalhes destes elementos podem ser ajustados pelos métodos seguintes.
- \*5 Memória de tom da fonte: O valor definido é guardado em memória por fonte. (São incluídos os detalhes de áudio)

## 5 Saia do modo Controlo de Áudio Prima qualquer botão.

Prima o botão que não o botão [VOL] e o botão [ATT]/[ANG].

#### Aiuste dos detalhes do controlo áudio

#### 1 Seleccione o elemento áudio para ajuste

Consultando os passos 1 a 3 acima, seleccione o elemento cuios detalhes deseia definir entre os elementos marcados com \*5.

## 2 Entre em modo ajuste de detalhes do controlo áudio

Prima o botão [VOL] durante pelo menos 1

## 3 Seleccione o elemento detalhe áudio para aiuste

#### Prima o botão [VOL].

De cada vez que o botão é pressionado os elementos que podem ser ajustados são comutados como indicado a seguir.

#### 4 Aiuste o elemento detalhe áudio Rode o botão [VOL].

#### Nível de graves

Elemento de ajuste	Indicação	Gama
Frequência de Graves	"Bass FRQ"	40/50/60/70/80/100/
Centrais		120/150 Hz
Factor Q de graves	"Bass Q Factor"	1,00/1,25/1,50/2,00
Graves ampliados	"Bass EXT"	DESLIGADO/LIGADO

#### Nível de médios

Elemento de ajuste	Indicação	Gama
Frequência de Médios Centrais	"Middle FRQ"	0,5/1,0/1,5/2,0 kHz
Factor Q de Médios	"Middle Q Factor"	1,00/2,00

#### Nível de Agudos

Elemento de ajuste	Indicação	Gama
Frequência de Agudos Centrais	"Treble FRQ"	10,0/12,5/15,0/17,5 kHz

## 5 Saia do modo de controlo de detalhe áudio Prima o botão [VOL] durante pelo menos 1 segundo.



- · Quando os Graves Ampliados estiver ligado, a resposta de baixa frequência é aumentada em 20%.
- · Pode sair em qualquer momento do modo de controlo áudio premindo qualquer botão excepto os botões [VOL] e [ATT]/[ANG].

## Definição áudio

Regulação do sistema de som, tal como rede de crossover.

- 1 Seleccione a fonte para ajuste Pressione o botão [SRC].
- 2 Entre em modo configuração áudio Prima o botão [VOL] durante pelo menos 1 seaundo.
- 3 Seleccione o elemento de configuração áudio para aiuste Prima o botão [VOL].

De cada vez que o botão é pressionado os elementos que podem ser ajustados são comutados como indicado a seguir.

4 Configure o elemento áudio Rode o botão [VOL].

Elemento de ajuste	Indicação	Gama
Filtro Passa Altos Frontal*2	"HPF-F Fc"	Total/40/60/80/100/ 120/150/180/220 Hz
Filtro Passa Altos Traseiro*2	"HPF-R Fc"	Total/40/60/80/100/ 120/150/180/220 Hz
Filtro Passa Baixos*1,2	"LPF-SW"	50/60/80/100/120/ Total Hz
Fase do subwoofer*1,2	"SW Phase"	Inversa (180°)/ Normal (0°)
Compensação de Volume	"Vol-Offset"	-8 0
Loudness	"LOUD"	DESLIGADO/LIGADO
Sistema de Zona Dupla	"2 ZONE"	DESLIGADO/LIGADO



- Compensação do Volume:
- O volume de cada fonte pode ser definida como uma diferença do volume básico.
- Loudness: Compensação de tons baixos e altos com o volume baixo.
- \*1 Poderá controlar este elemento quando a <Comutação do preout> (página 36) estiver regulada em "SWPRE Sub-W". (apenas KDC-W7031)
- \*1 Poderá controlar este elemento guando a <Transmissão do subwoofer> (página 14) estiver regulada em "SW ON".
- \*2 Poderá controlar este elemento quando a "2 ZONE" de <Definição áudio> estiver regulada em "OFF".
- Sistema de Zona Dupla

Fonte principal e sub fonte (entrada auxiliar) saem separadamente pelo canal da frente e canal de trás.

- O canal da sub fonte é definido por < Definição do Sistema de Zona Dupla> (página 38).
- A fonte principal é seleccionada pelo botão [SRC].
- O volume do canal da frente é ajustado pelo botão [VOL].

- O volume do canal de trás é ajustado por <Controlo de áudio> (página 12).
- O controlo áudio não tem efeito sobre a sub fonte.
- O sistema de zona dupla pode ser usado com as fontes de entrada auxiliar indicadas abaixo.
  - Entrada Auxiliar Interna (apenas KDC-W8531/W7531)
  - Opcão CA-C1AX (apenas KDC-W7031)
- 5 Saia do modo de configuração áudio Prima o botão [VOL] durante pelo menos 1 segundo.

## Controlo do equalizador

- 1 Seleccione a fonte para ajuste Pressione o botão [SRC].
- 2 Seleccione a seccão de função de teclas Pressione o botão [NEXT].

Pressione repetidamente o botão até que seja exibido "SYS.Q" por cima do botão [1]. Consulte < Notas sobre o Sistema de Tecla. Multifunção> (página 9).

- 3 Entrar em modo Controlo de equalizador Pressione o botão [1] ("SYS.O").
- 4 Seleccione o elemento de controlo do equalizador para ajuste Pressione o botão [1] ("SYS.Q").
- 5 Ajuste o elemento de controlo do equalizador Prima o botão Controlo para [I◀◀] ou [▶▶I].

De cada vez que o botão é empurrado, a configuração comuta como indicado abaixo.

Regulação do Som	Indicação	
Memória de utilizador	"USER"	
Rock	"ROCK"	
Populares	"POPS"	
Fácil	"EASY"	
Top 40	"TOP 40"	
Jazz	"JAZZ"	
Natural	"NATURAL"	



- Memória de utilizador:
  - Os valores definidos em <Controlo de áudio> (página 12).
- Cada valor definido é alterado com < Regulação do</li> Altifalante> (página 11) Primeiro, seleccione o tipo de altifalante com a regulação do altifalante/ selecção de altifalante.

#### Transmissão do subwoofer

Ligar e desligar o subwoofer.

## Mantenha premido [AM] do botão de controlo durante pelo menos 1 segundo.

De cada vez que o botão é premido, a saída do subwoofer é ligada ou desligada. Quando este está ligado, é afixado "SW ON".



- É possível controlar esta função quando <Comutação do preout> (página 36) for definida em "SWPRE Sub-W". (apenas KDC-W7031)
- Poderá controlar este elemento guando a "2 ZONE" de <Definicão áudio> (página 13) estiver regulada em

## Comutação de Modo de Afixação

Comutação de modo de afixação.


## 1 Seleccione a secção de função de teclas Pressione o botão [NEXT].

Pressione repetidamente o botão até que seja exibido "DISP" por cima do botão [2]. Consulte < Notas sobre o Sistema de Tecla Multifunção> (página 9).

- 2 Entre em modo de controlo de afixação Pressione o botão [2] ("DISP").
- 3 Seleccione o modo de afixação Pressione o botão [1] ("MODE").
- 4 Seleccione o tipo de mostrador Prima o botão Controlo para [I◀◀] ou [▶▶I].

De cada vez que o botão é empurrado, o modo do mostrador comuta como indicado abaixo

Modo de Afixação	Indicação
"Display Type A"	(1)
"Display Type B"	(1) (2)
"Display Type C"	3 4 3 5 3 6

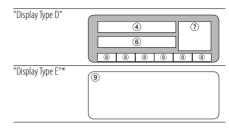

- 1) Parte do mostrador gráfico
- (2) Parte de afixação de texto
- (3) Parte do mostrador do ícone de texto
- (4) Parte superior de texto do mostrador
- (5) Parte média de texto do mostrador
- (6) Parte inferior de texto do mostrador.
- (7) Parte do mostrador do ícone de fonte
- (8) Apresentação do item de função
- (9) Parte do mostrador do analisador G



\* Função de KDC-W7031

#### 5 Saia do modo de controlo de afixação Pressione o botão [6] ("RTN").



- Num tipo de mostrador excepto "Display Type D", o elemento de função não é apresentado. Quando é seleccionado um tipo de mostrador excepto "Display Type D", prima os botões [1] a [6] ou o botão [NEXT]. O item de função será apresentado durante aproximadamente 5 segundos.
- A informação pode ser comutada pelo tipo de mostrador. Consulte a página na tabela seguinte sobre os métodos de comutar o tipo de mostrador.

Tipo de mostrador	Α	В	C	D	E
Gráfico ①	15	15	_	_	
Texto ②	_	16	_	_	
Superior 4	_	_	17	17	_
Médios (5)	_	_	17	_	_
Inferior (6)	_	_	17	17	_
Analisador G (9)	_	_			20

#### Display Type A/ Display Type B

## Comutação de mostrador parte gráfica/Analisador de espectro

Comutação do mostrador gráfico/Mostrador de analisador de espectro.

#### 1 Seleccione a seccão de função de teclas Pressione o botão [NEXT].

Pressione repetidamente o botão até que seja exibido "DISP" por cima do botão [2]. Consulte < Notas sobre o Sistema de Tecla Multifunção> (página 9).

- 2 Entre em modo de controlo de afixação Pressione o botão [2] ("DISP").
- 3 Seleccione o modo de afixação Pressione o botão [1] ("MODE").
- 4 Seleccione o tipo de mostrador Prima o botão Controlo para [I◀◀] ou [▶▶1]. Seleccione o mostrador "Display Type A"/ "Display Type B".
- 5 Seleccione o mostrador gráfico/analisador de espectro Pressione o botão [3] ("Graph").
- 6 Seleccione o mostrador gráfico/mostrador da parte de analisador de espectro Prima o botão Controlo para [I◀◀] ou [▶▶I].

De cada vez que o botão é pressionado o mostrador gráfico/ mostrador a analisador de espectro comuta como indicado a seguir.

## Mostrador gráfico/ mostrador de analisador de espectro

Filme 1 Filme 2 Filme 3\*1 Filme descarregado\*1 Analisador de espectro 1\*2 Analisador de espectro 2\*2 Analisador de espectro 3\*2 Analisador de espectro 4\*1 Analisador de espectro 5\*1 Fundo e Descarregar Wallpaper\*1



- \*1 Função de KDC-W8531
- \*2 Função de KDC-W8531/W7531
- Para descarregar filmes e wallpaper, consulte <Descarregar imagens> (página 42).
- KDC-W7031 n\u00e3o apresenta o analisador de espectro.

## 7 Saia do modo de controlo de afixação Pressione o botão [6] ("RTN").



 A regulação desta função está disponível guando estiver seleccionada "Display Type A"/ "Display Type B" para modo de afixação.

#### Display Type A/ Display Type B

#### Seleccionar fundo

Seleccione um fundo para mostrar quando definir o tipo de visor para "Display Type A"/ "Display Type B".

#### 1 Seleccionar o visor de fundo

Consulte < Comutação de mostrador parte gráfica/Analisador de espectro> (página 15).

#### 2 Seleccionar o fundo

#### Ver todos os fundos e seleccionar um

1 Lique a pesquisa de fundos.

Prima o botão Controlo.

De cada vez que o botão é premido, a procura de fundo é ligada ou desligada. Quando este está ligado, é afixado "SCAN". Ouando estiver ligada, cada fundo aparece

durante vários segundos. 2 No fundo que pretende ver. Prima o botão Controlo.

#### Seleccionar o fundo manualmente

1 Desligue a pesquisa de fundos.

Prima o botão Controlo.

De cada vez que o botão é premido, a procura de fundo é ligada ou desligada.

#### 2 Select the wallpaper.

Prima o botão Controlo para [FM] ou [AM]. De cada vez que o botão é empurrado, o fundo

## 3 Saia do modo de controlo de afixação Pressione o botão [6] ("RTN").

#### Display Type B

## Comutação de Afixação de Texto

Comutação de afixação de texto.

#### 1 Seleccione a secção de função de teclas Pressione o botão [NEXT].

Pressione repetidamente o botão até que seja exibido "DISP" por cima do botão [2]. Consulte < Notas sobre o Sistema de Tecla Multifunção> (página 9).

- 2 Entre em modo de controlo de afixação Pressione o botão [2] ("DISP").
- 3 Seleccione o modo de afixação Pressione o botão [1] ("MODE").
- 4 Seleccione o tipo de mostrador Prima o botão Controlo para [I◀◀] ou [▶▶I]. Seleccione o mostrador "Display Type B".
- 5 Entre em modo de selecção de texto Pressione o botão [2] ("TEXT").
- 6 Seleccione o texto Prima o botão Controlo para [I◀◀] ou [▶▶I]. Consulte a tabela descrita a seguir para os itens de regulação.
- 7 Saia do modo de controlo de afixação Pressione o botão [6] ("RTN").

#### Fonte de Sintonizador

Informação	Indicação
Nome de Programa de Serviço ou Frequência (FM)	"BAND+ch+PS"
Rádio texto, Nome de Programa de Serviço ou Frequência (FM)	"Radio Text"
Frequência (AM)	"BAND+ch+FREQ"
Relógio	"Clock"
Data	"Date"

#### Fonte Disco externo e CD

Indicação
"Disc Title"*
"Track Title"*
"P-Time"
"DNPS"
"Clock"
"Date"

#### Em fonte ficheiro áudio

Informação	Indicação
Título da música e Nome do artista	"Title/Artist"*
Nome do álbum e Nome do artista	"Album/Artist"*
Nome da pasta	"Folder Name"
Nome do ficheiro	"File Name"
Número de ficheiro e Tempo de reprodução	"P-Time"
Relógio	"Clock"
Data	"Date"

#### Fonte de Entrada Auxiliar

Informação	Indicação
Nome da entrada auxiliar	"AUX Name"/"AUX EXT"
Relógio	"Clock"
Data	"Date"

#### Fonte em espera

Informação	Indicação
Espera	"STANDBY"
Relógio	"Clock"
Data	"Date"



- É afixado o nome de entrada auxiliar para a Fonte de entrada auxiliar.
- \* Se o conteúdo da informação não puder ser apresentado, é apresentado o tempo de reprodução.
- · Quando estiver ligado LX-AMP, é apresentado o elemento definido pelo modo de apresentação de LX-
- · O número da ficheiro no ficheiro áudio apresenta os últimos 3 dígitos guando exceder 1000 músicas (apenas KDC-W8531/W7531).
- O nome do álbum não pode ser exibido num ficheiro WMA. (apenas KDC-W7031)
- O título da música, o nome do artista e o nome do álbum não pode ser apresentado no ficheiro AAC. (apenas o KDC-W7031)

#### Display Type C/ Display Type D

## Comutação de Afixação de Texto

Comutação de afixação de texto.

## 1 Seleccione a secção de função de teclas Pressione o botão [NEXT].

Pressione repetidamente o botão até que seja exibido "DISP" por cima do botão [2]. Consulte < Notas sobre o Sistema de Tecla Multifunção> (página 9).

- 2 Entre em modo de controlo de afixação Pressione o botão [2] ("DISP").
- 3 Seleccione o modo de afixação Pressione o botão [1] ("MODE").
- 4 Seleccione o tipo de mostrador Prima o botão Controlo para [I◀◀] ou [▶▶I]. Seleccione o mostrador "Display Type C"/ "Display Type D".
- 5 Entre em modo de selecção de texto Pressione o botão [2] ("TEXT").
- 6 Seleccione a parte de apresentação de texto Prima o botão Controlo para [FM] ou [AM].

O cursor () desloca-se para a parte de apresentação de texto seleccionado.

#### Seleccione o texto

Prima o botão Controlo para [I◀◀] ou [▶▶I]. Consulte a tabela descrita a seguir para os itens de regulação.

7 Saia do modo de controlo de afixação Pressione o botão [6] ("RTN").



- A informação apresentada na parte superior. de apresentação de texto, na parte média de apresentação de texto e na parte inferior de apresentação de texto, pode ser comutada quando for seleccionado "Display Type C".
- A informação apresentada na parte superior de apresentação de texto e na parte inferior de apresentação de texto, pode ser comutada quando for seleccionado "Display Type D".
- A mesma informação não pode ser apresentada na parte superior de apresentação de texto, na parte média de apresentação de texto e na parte inferior de apresentação de texto. No entanto, o mostrador em branco pode ter múltiplas seleccões.
- KDC-W7031 n\u00e3o apresenta o analisador de espectro.
- Ouando estiver ligado I X-AMP, é apresentado o elemento definido pelo modo de apresentação de LX-
- O nome do álbum não pode ser exibido num ficheiro WMA. (apenas KDC-W7031)
- O título da música, o nome do artista e o nome do álbum não pode ser apresentado no ficheiro AAC. (apenas o KDC-W7031)

## Afixação de texto na parte de afixação de texto superior

#### Fonte de Sintoniza dor

Informação	Indicação
Nome de Programa de Serviço ou Frequência (FM)	"BAND+ch+PS"
Rádio texto, Nome de Programa de Serviço ou Frequência (FM)	"Radio Text"
Frequência (AM)	"BAND+ch+FREQ"
Analisador de Espectro e Relógio	"Speana/Clock"
Data	"Date"

#### Fonte Disco externo e CD

Informação	Indicação
Título do disco	"Disc Title"*
Título da faixa	"Track Title"*
Número de faixa e Tempo de reprodução	"P-Time"
Nome do disco	"DNPS"
Analisador de Espectro e Relógio	"Speana/Clock"
Data	"Date"

#### Em fonte ficheiro áudio

Informação	Indicação
Título da música e Nome do artista	"Title/Artist"*
Nome do álbum e Nome do artista	"Album/Artist"*
Nome da pasta	"Folder Name"
Nome do ficheiro	"File Name"
Número de faixa	"P-Time"
Analisador de Espectro e Relógio	"Speana/Clock"
Data	"Date"

#### Fonte em espera

Informação	Indicação
Espera	"STANDBY"
Relógio	"Clock"
Data	"Date"

#### Fonte de Entrada Auxiliar

Informação	Indicação
Nome da entrada auxiliar	"AUX Name"/"AUX EXT"
Analisador de Espectro e Relógio	"Speana/Clock"
Data	"Date"



- É afixado o nome de entrada auxiliar para a Fonte de entrada auxiliar.
- \* Se o conteúdo da informação não puder ser apresentado, é apresentado o tempo de reprodução.
- O número da ficheiro no ficheiro áudio apresenta os últimos 3 dígitos guando exceder 1000 músicas (apenas KDC-W8531/W7531).

## O mostrador de texto na parte média de apresentação de texto (Display Type C)

#### Fonte de Sintonizador

Informação	Indicação
Analisador de Espectro e Relógio	"Speana/Clock"
Data	"Date"
Em branco	"Blank"
Rádio texto (FM)	"Radio Text"*

#### Fonte Disco externo e CD

Informação	Indicação
Analisador de Espectro e Relógio	"Speana/Clock"
Data	"Date"
Em branco	"Blank"
Título do disco	"Disc Title"*
Título da faixa	"Track Title"*
Nome do disco	"DNPS"

#### Em fonte ficheiro áudio

Indicação
"Speana/Clock"
"Date"
"Blank"
"Title/Artist"*
"Album/Artist"*
"Folder Name"
"File Name"

#### Fonte em espera

Informação	Indicação
Relógio	"Clock"
Data	"Date"
Em branco	"Blank"

#### Fonte de Entrada Auxiliar

Informação	Indicação
Analisador de Espectro e Relógio	"Speana/Clock"
Data	"Date"
Em branco	"Blank"



\* Se o conteúdo da informação não puder ser apresentado, é apresentado o logotipo Kenwood.

## Afixação de texto na parte de afixação de texto inferior

#### Fonte de Sintonizador

Informação	Indicação	
Indicação	"Indicator"	
Analisador de Espectro e Relógio	"Speana/Clock"	
Data	"Date"	
Em branco	"Blank"	
Rádio texto (FM)	"Radio Text"*	

#### Fonte Disco externo e CD

Informação	Indicação
Indicação	"Indicator"
Analisador de Espectro e Relógio	"Speana/Clock"
Data	"Date"
Em branco	"Blank"
Título do disco	"Disc Title"*
Título da faixa	"Track Title"*
Nome do disco	"DNPS"

#### Em fonte ficheiro áudio

Informação	Indicação	
Indicação	"Indicator"	
Analisador de Espectro e Relógio	"Speana/Clock"	
Data	"Date"	
Em branco	"Blank"	
Título da música e Nome do artista	"Title/Artist"*	
Nome do álbum e Nome do artista	"Album/Artist"*	
Nome da pasta	"Folder Name"	
Nome do ficheiro	"File Name"	

#### Fonte em espera

Informação	Indicação
Indicação	"Indicator"
Relógio	"Clock"
Data	"Date"
Em branco	"Blank"

#### Fonte de Entrada Auxiliar

Informação	Indicação	
Indicação	"Indicator"	
Analisador de Espectro e Relógio	"Speana/Clock"	
Data	"Date"	
Em branco	"Blank"	



• \* Se o conteúdo da informação não puder ser apresentado, é apresentado o indicador.

Display Type C/ Display Type D

## Selecção da cor da fonte

Selecção da cor da fonte de afixação.

1 Seleccione a secção de função de teclas Pressione o botão [NEXT].

Pressione repetidamente o botão até que seja exibido "DISP" por cima do botão [2]. Consulte < Notas sobre o Sistema de Tecla Multifunção> (página 9).

- 2 Entre em modo de controlo de afixação Pressione o botão [2] ("DISP").
- 3 Seleccione o modo de afixação Pressione o botão [1] ("MODE").
- 4 Seleccione o tipo de mostrador Prima o botão Controlo para [I◀◀] ou [▶▶I]. Seleccione o mostrador "Display Type C"/ "Display Type D".
- 5 Entre em modo Selecção de cor de fonte Pressione o botão [4] ("COLOR").
- 6 Seleccione a parte de apresentação de texto Prima o botão Controlo para [FM] ou [AM].

O cursor () desloca-se para a parte de apresentação de texto seleccionado.

Seleccione a cor da fonte Prima o botão Controlo para [I◀◀] ou [▶▶I].

7 Saia do modo de controlo de afixação Pressione o botão [6] ("RTN").

Função de KDC-W7031 Display Type E

## Comutação de mostrador de Analisador G

Comuta o mostrador Analisador G quando o tipo de mostrador for definido em "Display Type E". (G: gravidade)




- Antes de comutar o mostrador analisador G. é necessário configurar < Definição de nível G-Counter> (página 37) e < Definição de calibração do analisador G> (página 37).
- 1 Seleccione a secção de função de teclas Pressione o botão [NEXT].

Pressione repetidamente o botão até que seja exibido "DISP" por cima do botão [2]. Consulte «Notas sobre o Sistema de Tecla. Multifunção> (página 9).

- 2 Entre em modo de controlo de afixação Pressione o botão [2] ("DISP").
- 3 Seleccione o modo de afixação Pressione o botão [1] ("MODE").

6 Seleccione o mostrador analisador G

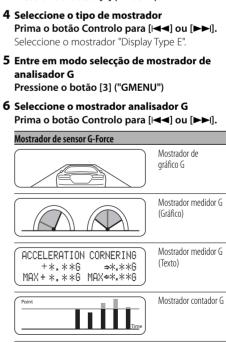



- Mostrador de gráfico G Apresenta as condições de G no sentido horizontal (p.ex; ao dar a curva) pelo gráfico.
- · Mostrador medidor G (Gráfico) Apresenta o valor máximo da aceleração G, direcção direita G e direcção esquerda G por valor numérico.
- Mostrador medidor G (Texto) O valor máximo da aceleração G, direcção direita G e direcção esquerda G é apresentado por valor numérico. O valor de G é apenas uma referência por isso pode diferir do valor real.
- · Mostrador contador G Acrescenta o ponto do nível de aceleração. O ponto é determinado após um intervalo de 1 hora de condução ou num corte de corrente (ACC desligado), e depois será apresentado pelo gráfico. Além disso, apresenta a média dos dados anteriores
- na linha. (A escala do gráfico é determinada em conjunto com o maior ponto entre os últimos 10 dados.)
- · O valor do mostrador medidor G e o mostrador contador G pode ser reiniciado por <Reiniciar o analisador G> (página 37).
- 7 Saia do modo de controlo de afixação Pressione o botão [6] ("RTN").

## Comutação para Mostrador Externo

Comutação da afixação no Mostrador Externo conectado.

#### 1 Seleccione a secção de função de teclas Pressione o botão [NEXT].

Pressione repetidamente o botão até que seja exibido "DISP" por cima do botão [2]. Consulte < Notas sobre o Sistema de Tecla. Multifunção> (página 9).

- 2 Entre em modo de controlo de afixação Pressione o botão [2] ("DISP").
- 3 Entre em modo Selecção de mostrador externo

Pressione o botão [5] ("OUT"). É afixado "OFM DISP".

- 4 Seleccione o mostrador Prima o botão Controlo para [I◀◀] ou [▶▶I]. De cada vez que pressionar o botão, a afixação é comutada.
- 5 Saia do modo de controlo de afixação Pressione o botão [6] ("RTN").

## Características gerais

## **Silenciador TEL**

O sistema áudio emudece automaticamente quando chega uma chamada.

#### Quando chega uma chamada

É afixado "CALL".

O sistema áudio entra em pausa.

#### Escutar o som durante uma chamada


#### Pressione o botão [SRC].

Desaparece a afixação "CALL" e o sistema áudio torna a ser ligado.

#### Quando a chamada terminar

## Desligue o telefone.

Desaparece a afixação "CALL" e o sistema áudio torna a ser ligado.

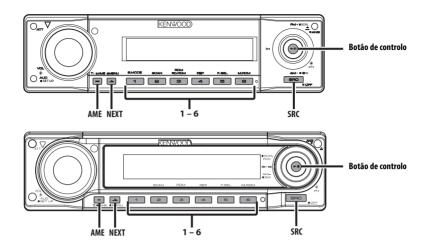



#### **Sintonia**

Selecção da Estação.

1 Seleccione a fonte sintonizador Pressione o botão [SRC].

Seleccione o mostrador "TUNER".

#### 2 Seleccione a banda

Prima o botão Controlo para [FM] ou [AM].

De cada vez que o botão é empurrado para [FM], comuta entre as bandas FM1, FM2 e FM3.

3 Sintonize a banda para cima ou para baixo Prima o botão Controlo para [I◄◄] ou [▶▶I].



 Durante a recepção de estações estéreo a indicação "ST" está ligada.

Função do controlo remoto

#### Sintonia de Acesso Directo

Introdução da frequência e sintonia.

1 Seleccione a banda Pressione o botão [FM] ou [AM].

2 Entre em modo Sintonia de Acesso Directo Pressione o botão [DIRECT] do controlo remoto.

É afixado "---".

3 Introduza a freguência

Pressione os botões numerados do controlo remoto.

Exemplo:

Frequência desejada	Pressione o botão
92,1 MHz (FM)	[0], [9], [2], [1]
810 kHz (AM)	[0], [8], [1], [0]

#### Cancelar a Sintonia de Acesso Directo

Pressione o botão [DIRECT] do controlo remoto.

## Memória de Estações Predefinidas

Memorizar a estação.

## 1 Seleccione a banda Prima o botão Controlo para [FM] ou [AM].

- 2 Seleccione a frequência a memorizar Prima o botão Controlo para [I◀◀] ou [▶▶I].
- 3 Seleccione a secção de função de teclas Pressione o botão [NEXT].

Pressione repetidamente o botão até que "[1]" — "[6]" sejam afixados por cima dos botões [1] **—** [6]

Consulte < Notas sobre o Sistema de Tecla Multifunção > (página 9).

4 Memorize a frequência Pressione o botão desejado [1] — [6] durante pelo menos 2 segundos.

A afixação do número predefinido pisca uma vez. Em cada banda, uma estação pode ser memorizada em cada botão [1] — [6].

## Entrada Automática de Memória

Memorizar automaticamente estações com boa recepção.

- 1 Seleccione a banda para Entrada Automática de Memória Prima o botão Controlo para [FM] ou [AM].
- 2 Abra Entrada Automática de Memória Pressione o botão [AME] durante pelo menos 2 seaundos.

Quando forem memorizadas 6 estações que possam ser recepcionadas a Entrada Automática de Memória fecha.



- · Quando <AF (Alternative Frequency)> (página 40) estiver ligada, apenas estações RDS serão memorizadas.
- · Quando a Entrada Automática de Memória for feita na banda FM2, as estações RDS predefinidas na banda FM1 não serão memorizadas.

Da mesma forma, guando for feita na banda FM3, as estações RDS predefinidas em FM1 ou FM2 não são memorizadas.

#### Sintonia Predefinida


Chamar as estações em memória.

- 1 Seleccione a banda Prima o botão Controlo para [FM] ou [AM].
- 2 Seleccione a secção de função de teclas Pressione o botão [NEXT].

Pressione repetidamente o botão até que "[1]" — "[6]" sejam afixados por cima dos botões [1] — [6].

Consulte < Notas sobre o Sistema de Tecla Multifunção> (página 9).

3 Chame a estação Pressione o botão [1] — [6] desejado.

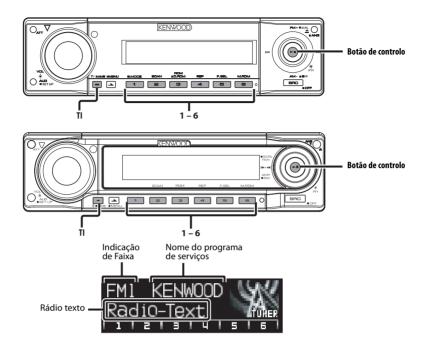

## Informações de trânsito

Comutação automática para informações de trânsito quando um boletim de trânsito começa mesmo quando não está a escutar rádio.

#### Pressione o botão [TI].

De cada vez que o botão é pressionado a função informações de trânsito é ligada e desligada. Quando começa um boletim de trânsito, é afixado "Traffic INFO" e comuta para informações de trânsito.



- · Durante a recepção de uma estação AM quando a função informações de trânsito estiver ligada, comuta para uma estação FM.
- Durante a recepção de informações de trânsito o volume ajustado é automaticamente recordado, e a próxima vez que é comutado para informações de trânsito fica automaticamente no volume recordado.

#### Recepção de outras estações de informações de trânsito

Prima o botão Controlo para [◄◄] ou [▶▶].



 As informações de trânsito podem ser comutadas quando estão na fonte sintonizador. No entanto, não é possível comutar as informações de trânsito durante a recepção do boletim de trânsito recebido de fontes excepto o sintonizador.

## Correr Rádio Texto

Correr o rádio texto afixado.

Mantenha premido [FM] do botão de controlo durante pelo menos 1 segundo.

## PTY (Program Type)

Selecção do Tipo de Programa e procura de uma estação.

#### 1 Entre em modo PTY Prima o botão Controlo

É afixado "PTY Select"



• Esta função não pode ser usada durante a recepção de um boletim de trânsito ou recepção AM.

#### 2 Seleccione o Tipo de Programa Prima o botão Controlo para [FM] ou [AM].

De cada vez que o botão é empurrado, o tipo de programa comuta como indicado abaixo.

No.	Tipo de Programa	Indicação
1.	Fala	"All Speech"
2.	Música	"All Music"
3.	Notícias	"News"
4.	Assuntos correntes	"Current Affairs"
<u>4.</u> 5.	Informações	"Information"
6.	Desportos	"Sport"
7.	Educação	"Education"
8.	Drama	"Drama"
9.	Cultura	"Cultures"
10.	Ciência	"Science"
11.	Variada	"Varied Speech"
12.	Música pop	"Pop Music"
13.	Rock	"Rock Music"
14.	Música de escuta fácil	"Easy Listening M"
15.	Clássica leve	"Light Classic M"
16.	Clássica séria	"Serious Classics"
17.	Outra música	"Other Music"
18.	Tempo	"Weather & Metr"
19.	Finança	"Finance"
20.	Programas de crianças	"Children's Prog"
21.	Questões sociais	"Social Affairs"
22.	Religião	"Religion"
23.	Entrada de telefone	"Phone In"
24.	Viagens	"Travel & Touring"
25.	Divertimentos	"Leisure & Hobby"
26.	Jazz	"Jazz Music"
27.	Música country	"Country Music"
28.	Música nacional	"National Music"
<del></del> 29.	Música antiga	"Oldies Music"
30.	Música folk	"Folk Music"
31.	Documentários	"Documentary"



 Fala e Música incluem os Tipos de Programa indicados abaixo.

Música: No.12 — 17, 26 — 30 Fala: No.3 — 11, 18 — 25, 31

- O Tipo de Programa pode ser memorizado no botão [1] — [6] e chamado rapidamente. Consulte <Tipo de Programa predefinido> (página 26).
- A linguagem de afixação pode ser alterada. Consulte <Alterar a Linguagem para a Função PTY> (página 27).

#### 3 Procura da estação do Tipo de Programa seleccionado

## Prima o botão Controlo para [I◄◄] ou [▶▶I].

Quando quiser procurar outras estações, empurre novamente [I◀◀] ou [▶▶I] do botão Controlo.



· Quando o Tipo de Programa seleccionado não for encontrado, é afixado "No PTY". Seleccione outro Tipo de Programa.

#### 4 Saia do modo PTY Prima o botão Controlo.

## Tipo de Programa predefinido

Memorizar o Tipo de Programa no botão de préselecção e chamá-lo rapidamente.

#### Predefinir o Tipo de Programa

- 1 Seleccione o Tipo de Programa a predefinir Consulte <PTY (Program Type)> (página 26).
- 2 Predefina o Tipo de Programa Pressione o botão desejado [1] — [6] durante pelo menos 2 segundos.

#### Chamar o Tipo de Programa predefinido

1 Entre em modo PTY

Consulte <PTY (Program Type)> (página 26).

2 Chame o Tipo de Programa Pressione o botão [1] — [6] desejado.

# Alterar a Linguagem para a Função

Selecção da língua de afixação do Tipo de Programa.

#### 1 Entre em modo PTY

Consulte <PTY (Program Type)> (página 26).

## 2 Entre em Modo de Alteração de Língua Pressione o botão [TI].

#### 3 Seleccione a Língua


Prima o botão Controlo para [FM] ou [AM].

De cada vez que o botão é empurrado, o idioma comuta como indicado abaixo.

Língua	Indicação	
Inglês	"English"	
Espanhol	"Spanish"	
Francês	"French"	
Holandês	"Dutch"	
Norueguês	"Norwegian"	
Português	"Portuguese"	
Sueco	"Swedish"	
Alemão	"German"	

## 4 Saia de Alterar o modo Língua Pressione o botão [TI].

## Funções de controlo de CD/Ficheiro áudio/Disco externo

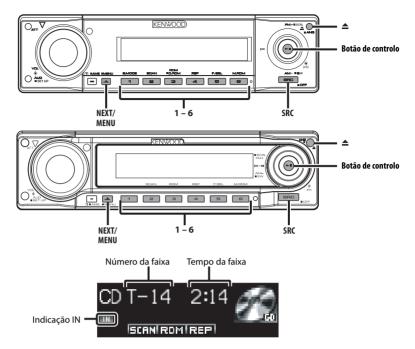

## Reprodução de CD & ficheiros áudio

#### Ouando não houver nenhum disco introduzido

- 1 Abra o painel para inserir o disco Pressione o botão [▲].
- 2 Introduza um disco.



- · Quando o painel estiver aberto, poderá interferir com a alavanca das mudanças ou qualquer outra coisa. Se isto acontecer, dê atenção à segurança e faça a mudança de velocidade ou o que deva fazer e só depois opere o aparelho.
- · Introduza o disco horizontalmente na ranhura. Se introduzir o disco empurrando-o para baixo, poderá riscá-lo.



- · Consulte <Sobre AAC, MP3 e WMA> (página 8) sobre os ficheiros áudio por modelos que podem ser reproduzidos.
- O anúncio ao seleccionar a pasta pode ser cancelado por <Índice de voz> (página 42) durante a reprodução do ACDrive.
- · Quando houver um disco introduzido, a indicação "IN" fica ligada.

#### Ouando há um disco introduzido

#### Pressione o botão [SRC].

Seleccione o mostrador "Compact Disc".

#### Pausa e reprodução

#### Prima o botão Controlo.

De cada vez que o botão é premido ele pausa e é reproduzido.

#### Ejecte o disco

- 1 Ejecte o disco
  - Pressione o botão [▲].
- 2 Faça voltar o painel à posição original Pressione o botão [▲].

## Reprodução de Discos Externos

Reprodução de discos colocados no leitor de discos acessório opcional ligada a esta unidade.

#### Pressione o botão [SRC].

Seleccione a indicação do leitor de disco que pretende.

#### Exemplos de discos:

Indicação	Leitor de disco	
"CD Changer"	Carregador CD	
"MD Changer"	Carregador MD	

#### Pausa e reprodução

#### Prima o botão Controlo.

De cada vez que o botão é premido ele pausa e é reproduzido.



· As funções que podem ser usadas, e a informação que pode ser apresentada, variará dependendo dos leitores de discos externos conectados.

## Avanço Rápido e Recuo

#### Avanco Rápido

# Mantenha premido em [▶▶I] do botão

Neste ponto, tire seu dedo do botão para o disco tocar.

#### Recuo

## Mantenha premido em [◄◄] do botão Controlo.

Neste ponto, tire seu dedo do botão para o disco tocar.



- O som não é debitado enquanto o ficheiro áudio é procurado.
- · Não podem ser executados avanço e recuo rápidos enquanto um ficheiro AAC é reproduzido. (apenas KDC-W7031)
- Não podem ser executados avanco e recuo rápidos dependendo do formato do ficheiro AAC. (apenas KDC-W8531/W7531)

#### Busca de Faixa/Ficheiro

Procura de uma música no disco ou na pasta de ficheiro áudio.

Prima o botão Controlo para [I◀◀] ou [▶▶I].

Função de carregador de discos/ Ficheiro áudio

#### Busca de Disco/Busca de Pasta

Selecção do disco carregado no carregador de discos ou da pasta gravada no suporte de ficheiros áudio.

Prima o botão Controlo para [FM] ou [AM].

Função de controlo remoto

#### Busca Directa de Faixa/Ficheiro

Executar Rusca de Faixa/Ficheiro introduzindo o número de faixa/ficheiro

1 Introduza o número de faixa/ficheiro Pressione o botão numerado do controlo remoto.



- A busca directa de ficheiros pode ser seleccionada até 999. (apenas KDC-W8531/W7531)
- 2 Execute a Busca de Faixa/Ficheiro Pressione o botão [I◀◀] ou [▶▶I].

Cancelar a Busca Directa de Faixa/Ficheiro Pressione o botão [►II].

Função de carregadores de discos com controlo remoto

#### Busca Directa de Disco

Fazer Procura de Disco introduzindo o número de disco.

- 1 Introduza o número do disco Pressione o botão numerado do controlo remoto.
- 2 Execute a Busca do Disco Pressione o botão [+] ou [-].

## Cancelar a Busca Directa de Disco Pressione o botão [►II].

## Funções de controlo de CD/Ficheiro áudio/Disco externo

## Repetir Faixa/Ficheiro/Disco/Pasta

Repetição da música no Carregador de discos ou da pasta de ficheiros áudio que está a escutar.

## 1 Seleccione a secção de função de teclas Pressione o botão [NEXT].

Pressione repetidamente o botão até que seja exibido "REP" por cima do botão [4]. Consulte < Notas sobre o Sistema de Tecla Multifunção> (página 9).

#### 2 Liga/Desliga Repetir Reprodução Pressione o botão [4] ("REP").

De cada vez que o botão é pressionado a Repetição de Reprodução comuta como indicado a seguir.

#### Fonte Disco externo e CD

Repetir reprodução	Indicação
Repetir Faixa	"Repeat ON"
(Função do carregador de discos)	("Track Repeat ON")
Repetir Disco (Função do carregador de discos)	"Disc Repeat ON"
DESLIGADO	"Repeat OFF"

#### Em fonte ficheiro áudio

Repetir reprodução	Indicação
Repetir Ficheiro	"File Repeat ON"
Repetir Pasta	"Folder Repeat ON"
DESLIGADO	"Repeat OFF"

## Busca de Reprodução

Reprodução da primeira parte de cada música do disco ou da pasta de ficheiros áudio que está a escutar e procura da música que quer escutar.

#### 1 Seleccione a secção de função de teclas Pressione o botão [NEXT].

Pressione repetidamente o botão até que seja exibido "SCAN" por cima do botão [2]. Consulte < Notas sobre o Sistema de Tecla Multifunção> (página 9).

## 2 Iniciar a Busca de Reprodução Pressione o botão [2] ("SCAN").

É afixado "Scan ON"/"Track Scan ON".

## 3 Cancele-o quando a música que quer escutar está a ser reproduzida Pressione o botão [2].

## Reprodução Aleatória

Reproduz todas as músicas do disco ou pasta de ficheiros áudio em ordem aleatória.

## 1 Seleccione a secção de função de teclas Pressione o botão [NEXT].

Pressione repetidamente o botão até que seja exibido "RDM" por cima do botão [3]. Consulte < Notas sobre o Sistema de Tecla Multifunção> (página 9).

## 2 Ligar/Desligar a Reprodução Aleatória Pressione o botão [3] ("RDM").

De cada vez que o botão é premido, a Reprodução Aleatória é ligada e desligada. Quando este está ligado, é afixado "Random ON".



 Quando o botão Controlo for empurrado para [►►I], começa a música aleatória seguinte.

#### Função de carregador de discos

## Reprodução Aleatória de Magazine

Reproduz as músicas de todos os discos do carregador por ordem aleatória.

#### 1 Seleccione a secção de função de teclas Pressione o botão [NEXT].

Pressione repetidamente o botão até que seja exibido "M.RDM" por cima do botão [6]. Consulte < Notas sobre o Sistema de Tecla Multifunção> (página 9).

#### 2 Ligar/Desligar a Reprodução Aleatória de Carregador

## Pressione o botão [6] ("M.RDM").

De cada vez que o botão é premido, a reprodução aleatória de carregador é ligada ou desligada.

Quando este está ligado, é afixado "Magazine RDM ON".



 Quando o botão Controlo for empurrado para [►►], começa a música aleatória seguinte.

Função de KDC-W8531/KDC-W7531 Função do ficheiro áudio

## Reprodução aleatória de disco

Reproduzir aleatoriamente de todos os ficheiros áudio gravados no disco.

#### 1 Seleccione a secção de função de teclas Pressione o botão [NEXT].

Pressione repetidamente o botão até que seja exibido "RDM" por cima do botão [3]. Consulte < Notas sobre o Sistema de Tecla Multifunção> (página 9).

## 2 Liga a reprodução aleatória do disco Pressione o botão [3] ("RDM") durante pelo menos 1 segundo.

Quando este está ligado, é afixado "Disc Random ON"

## Cancelar a reprodução aleatória do disco Pressione o botão [3] ("RDM").



 Quando o botão Controlo for empurrado para [►►1], começa a música aleatória seguinte.

#### Função do ficheiro áudio

## Selecção de Pasta

Selecção rápida da pasta que pretende escutar.

## 1 Seleccione a seccão de função de teclas Pressione o botão [NEXT].

Pressione repetidamente o botão até que seja exibido "FSEL" por cima do botão [5]. Consulte < Notas sobre o Sistema de Tecla. Multifunção> (página 9).

## 2 Entre em modo de Selecção de Pasta Pressione o botão [5] ("FSEL").

É afixado "Select Mode".

Durante o modo Seleccionar a informação da pasta é afixada como indicado a seguir.

#### Afixação do número da pasta

Apresenta o número na pasta correspondente à pasta seleccionada no momento.



## Afixação do nome da pasta

Apresenta o nome da pasta actual.



 Não funciona guando < Reprodução aleatória de</li> disco> (página 31) estiver ligada.

## 3 Seleccione o nível da pasta\*

Prima o botão Controlo para [FM] ou [AM].

Com o botão [FM] move um nível para baixo e com o botão [AM] um nível para cima.

## Seleccionar uma pasta no mesmo nível Prima o botão Controlo para [I◀◀] ou [▶▶I].

Com [I◀◀] do botão de Controlo, desloca-se para a pasta anterior, e com [►►I] do botão de Controlo para a pasta seguinte.

## Voltar ao nível superior\* Pressione o botão [3] ("HOME").



 \* É possível operar guando <Comutar o modo de</li> reprodução> (página 32) estiver definido em "Folder Mode" durante a reprodução de discos ACDrive. (KDC-W8531/W7531)

## Correr a indicação do nome da pasta Pressione o botão [SCRL].

## 4 Decida qual a pasta a reproduzir Pressione o botão [1] ("OK").

O modo de selecção de pasta é cancelado e o ficheiro áudio na pasta apresentada é reproduzido.

## Cancelamento do modo de Selecção de Pasta Pressione o botão [2] ("EXIT").

## Funções de controlo de CD/Ficheiro áudio/Disco externo

Função de KDC-W8531/KDC-W7531 Função do disco ACDrive

## Comutar o modo de reprodução

Dispor a ordem de reprodução das músicas por categorias.

#### 1 Seleccione a secção de função de teclas Pressione o botão [NEXT].

Pressione repetidamente o botão até que seja exibido "S.MODE" por cima do botão [1]. Consulte < Notas sobre o Sistema de Tecla Multifunção> (página 9).

## 2 Seleccione o modo reprodução Pressione o botão [1] ("S.MODE").

Each time the button is pressed, the Play mode switches as follows.

Modo de reprodução	Categoria que deve ser arrumada
"Play List Mode"	Reproduzir por ordem da lista.
"Genre Mode"	Por género.
"Artist Mode"	Por artista.
"Album Mode"	Por álbum.
"Folder Mode"	Ao lado da pasta gravada em disco.



- A informação de categoria de cada música são os dados registados no gestor de média quando o disco ACDrive está a ser gerado.
- O anúncio guando o modo é comutado pode ser cancelado por <índice de voz> (página 42).
- O avanço da informação de modo reprodução pode ser seleccionado pelas teclas [AM] e [FM].

Função de KDC-W8531/KDC-W7531 Função do disco ACDrive

#### Procura de letra

A música que pretende reproduzir pode ser procurada seleccionando a inicial do nome do género, nome do artista ou nome do álbum.

#### 1 Seleccione a secção de função de teclas Pressione o botão [NEXT].

Pressione repetidamente o botão até que seja exibido "S.MODE" por cima do botão [1]. Consulte < Notas sobre o Sistema de Tecla Multifunção> (página 9).

## 2 Entre em modo busca de letra Pressione o botão [1] ("S.MODE") durante pelo menos 1 segundo.



- Não funciona guando < Reprodução aleatória de</li> disco> (página 31) estiver ligada.
- Esta função está disponível apenas guando o modo reprodução estiver definido em género, artista ou álbum

## Cancelar a busca de letra

Pressione o botão [1] ("EXIT").

## 3 Inicie a busca de letra Prima o botão Controlo para [I◀◀] ou [▶▶I].

A inicial do nome de género, nome de artista ou nome de álbum é apresentada e lida por ordem.



- O anúncio da inicial pode ser cancelado por <índice de voz> (página 42).
- · Quando o botão de controlo é empurrado ao contrário de [I◀◀] ou [▶▶I] durante a busca de letra, a inicial é apresentada e lida por ordem inversa.
- Quando a busca de letra for iniciada, não pode ser cancelada.

## 4 Seleccione a música a reproduzir Prima o botão controlo quando a inicial da música que procura é apresentada e lida.

O grupo inicial seleccionado é reproduzido.



· Uma categoria com marcas ou letras que não possam ser lidas não pode ser seleccionada.

#### Correr Texto/Título

Rolar o texto do CD, do ficheiro áudio ou o título do MD apresentado.

Mantenha premido [FM] do botão de controlo durante pelo menos 1 segundo.

## Nomear Disco (DNPS)

Atribuir um título a um CD.

#### 1 Reproduza o disco a que quer atribuir um nome



- · Não pode ser anexo um título ao MD ou ao suporte de ficheiro áudio.
- 2 Entre em modo Menu Pressione o botão [MENU] durante pelo menos 1 segundo. É afixado "Menu".
- 3 Seleccione o modo de Definição de nome Prima o botão Controlo para [FM] ou [AM]. Seleccione o mostrador "Name Set"
- 4 Entre em Modo de Definição de Nome Prima o botão Controlo durante pelo menos 1 segundo.
- 5 Mova o cursor para a posição de introdução do caractere

Prima o botão Controlo para [I◄◄] ou [▶▶I].

#### 6 Seleccione o tipo de caractere Prima o botão Controlo.

De cada vez que o botão é premido, o tipo de caracteres comuta como indicado abaixo.

Tipo de caractere
Alfabeto maiúsculas
Alfabeto minúsculas
Números e símbolos
Caracteres especiais (Caracteres acentuados)

## 7 Seleccione os caracteres Prima o botão Controlo para [FM] ou [AM].




· Os caracteres podem ser introduzidos usando um controlo remoto com botões numerados. Exemplo: Se é introduzido "DANCE". (apenas KDC-W8531)

Caractere	Botão	No de Vezes Pressionado
"D"	[3]	1
"A"	[2]	1
"N"	[6]	2
"("	[2]	3
"E"	[3]	2

- 8 Repita os passos 5 a 7 e atribua um nome.
- 9 Saia do modo Menu Pressione o botão [MENU].



- · Quando o funcionamento parar durante 10 segundos o nome nesse momento é registado, e o modo Definição de Nome é fechado.
- · Suportes a que pode atribuir nomes
  - Leitor de CD interno: 10 discos
  - Carregador/ leitor de CD externo: Varia de acordo com o carregador/ leitor de CD. Consulte o manual do carregador/ leitor de CD.
- · O nome de um CD pode ser alterado pela mesma operação usada para o nomear.

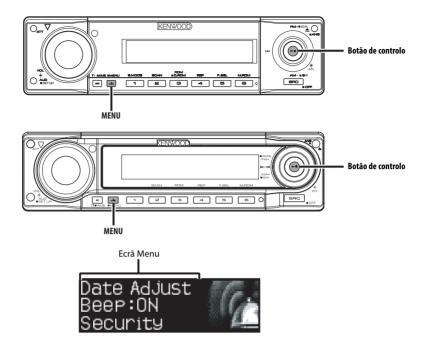

#### Sistema de Menu

Funções de regulação durante o funcionamento, som bip etc.

O método de operação básica do sistema de menu é explicado aqui. A referência para os elementos de Menu e o conteúdo das suas regulações está após a explicação desta operação.

## 1 Entre em modo Menu Pressione o botão [MENU] durante pelo menos 1 segundo.

É afixado "Menu"

## 2 Seleccione o elemento de menu Prima o botão Controlo para [FM] ou [AM].

Exemplo: Quando quiser definir o som do bip seleccione o mostrador "Beep".

## 3 Defina o elemento do menu Prima o botão Controlo para [I◀◀] ou [▶▶I].

Exemplo: Quando "Beep" estiver seleccionado, de cada vez que o botão é empurrado, comuta "Beep: ON" ou "Beep: OFF". Seleccione um deles como configuração.

Pode continuar voltando ao passo 2 e regular outros elementos.

#### 4 Saia do modo Menu

Pressione o botão [MENU].



- · Quando outros elementos que são aplicáveis ao método de operação básica acima são afixados depois o conteúdo da sua regulação é introduzido. (Normalmente a regulação mais elevada da tabela é a regulação original.)
  - Além disso, a explicação dos elementos que não são aplicáveis (<Ajuste Manual do Relógio> etc.) é introduzida passo a passo.
- É o item guando o item de menu da parte média de apresentação de texto é seleccionada.

Em modo espera

## Código de Segurança

Dado que é necessária autorização do Código de Segurança quando ele é removido do veículo, a personalização desta unidade utilizando o Código de Segurança é uma ajuda para a prevenção do roubo.



- A definição do código de segurança pode ser feita quando <Definição de modo demonstração> (página 44) estiver desligado.
- Quando a função Código de Segurança é activada, não pode ser cancelada.

Note, o seu Código de Segurança é o número de 4 dígitos inscrito no seu "Car Audio Passport" neste conjunto.

#### 1 Entre em modo Espera Pressione o botão [SRC].

Seleccione o mostrador "STANDRY"

#### 2 Entre em modo Menu

Pressione o botão [MENU] durante pelo menos 1 segundo.

Quando "Menu" é afixado, "Security" é afixado.

## 3 Entre em modo Código de Segurança Prima o botão Controlo durante pelo menos 1 segundo.

Ouando "Enter" é afixado, "Security" é afixado.

- 4 Seleccione os dígitos a introduzir Prima o botão Controlo para [I◄◄] ou [▶▶I].
- 5 Seleccione os números do Código de Seguranca

Prima o botão Controlo para [FM] ou [AM].

- 6 Repita os passos 4 e 5, e complete o Código de Segurança.
- 7 Confirme o Código de Segurança Prima o botão controlo durante pelo menos 3 segundos.

Quando "Re-Enter" é afixado, "Security" é afixado.

8 Execute as operações dos passos 4 a 7, e volte a introduzir o código de segurança.

É afixado "Approved".

A função Código de Segurança é activada.



· Se introduzir um Código diferente do seu Código de Segurança, terá de começar de novo a partir do passo 4.

## Pressione o botão Reiniciar e quando ele for removido da fonte de alimentação da bateria

- 1 Lique a alimentação.
- 2 Execute as operações dos passos 4 a 7, e volte a introduzir o código de segurança.

É afixado "Approved".

A unidade pode ser usada.



 Se for introduzido um código incorrecto, é afixado. "Waiting", e é gerado o tempo de entrada proibida indicado abaixo.

Após decorrido o tempo de entrada proibida, é afixado "Security", e a entrada pode ser feita.

Número de vezes que o código incorrecto foi introduzido	Tempo de entrada proibida
1	_
2	5 minutos
3	1 hora
4	24 horas

#### Em modo espera

## Som Sensor de Toque

Ligar e desligar o som de confirmação de operação (som bip).

Indicação	Ajuste
"Beep: ON"	É ouvido um bip.
"Beep : OFF"	O bip é cancelado.

#### Em modo espera

## Ajuste Manual do Relógio



- Este aiuste pode ser efectuado quando <Sincronizar o</li> Relógio> (página 36) estiver desligado.
- 1 Seleccione o modo Ajuste de Relógio Prima o botão Controlo para [FM] ou [AM]. Seleccione o mostrador "Clock Adjust".
- 2 Entre em modo de aiuste de relógio Prima o botão Controlo durante pelo menos 1 segundo.

A afixação do relógio pisca.

3 Acerte as horas

Prima o botão Controlo para [FM] ou [AM].

Ajuste os minutos

Prima o botão Controlo para [I◀◀] ou [▶▶I].

4 Saia de modo de ajuste de relógio Pressione o botão [MENU].

Em modo espera

#### Ajuste de Data

- 1 Seleccione o modo Aiuste de Data Prima o botão Controlo para [FM] ou [AM]. Seleccione o mostrador "Date Adjust".
- 2 Entre em modo de Ajuste de Data Mantenha premido [I◄◄] ou [▶▶I] do botão de controlo durante pelo menos 1 segundo. A afixação da data pisca.
- 3 Seleccionar o elemento (dia, mês, ou ano) a ajustar

Prima o botão Controlo para [I◀◀] ou [▶▶I]. Os elementos que estão a piscar são elementos que podem ser ajustados.

- 4 Ajuste cada elemento Prima o botão Controlo para [FM] ou [AM].
- 5 Repita a operação do passo 3 e 4 e acerte a data.
- 6 Sair do modo Aiuste de Data Pressione o botão [MENU].

Em modo espera

#### **Modo Data**

Definir o formato de data.

- 1 Seleccione o modo Data Prima o botão Controlo para [FM] ou [AM]. Seleccione o mostrador "Date Mode".
- 2 Seleccione o formato da data Prima o botão Controlo para [I◄◄] ou [▶▶I].
- 3 Saia do modo Menu Pressione o botão [MENU].

Em modo espera

## Sincronizar o Relógio

Sincronizar os dados de horas da estação RDS e o relógio desta unidade.

Indicação	Ajuste	
"SYNC : ON"	Sincroniza a hora.	
"SYNC : OFF"	Ajusta a hora manualmente.	



· Demora 3 ou 4 minutos para sincronizar o relógio.

#### Em modo espera

## DSI (Disabled System Indicator)

Uma indicação vermelha piscará na unidade depois do painel ser removido, alertando potenciais ladrões.

Indicação	Ajuste	
"DSI : ON"	O LED pisca.	
"DSI : OFF"	O LED é desligado.	

#### Em modo espera

## Iluminação Seleccionável

Seleccionar a cor de iluminação do botão como vermelha ou verde.

Indicação	Ajuste
"Button : Red"	A cor de iluminação é vermelha.
"Button : Green"	A cor de iluminação é verde.

#### Em modo espera

## Redutor de iluminação

Redução automática da iluminação do mostrador desta unidade quando o interruptor das luzes do veículo é ligado.

Indicação	Ajuste
"Dimmer : ON"	A iluminação do mostrador é reduzida.
"Dimmer : OFF"	A iluminação do mostrador não é reduzida.

Função de KDC-W7031 Em modo espera

## Comutação do preout

Ligação da saída preout entre a traseira e o subwoofer. (No subwoofer transmite sem o efeito do controlo do fader.)

Indicação	Ajuste
"SWPRE : Rear"	Preout traseiro.
"SWPRE : Sub-W"	Preout do subwoofer.

Em modo espera

## Definição do amp incorporado

Amplificador incorporado é controlado. Desligando este controlo aumenta a qualidade preout.

Indicação	Ajuste
"AMP : ON"	O amplificador incorporado é activado.
"AMP : OFF"	O amplificador incorporado é desactivado.

Função de KDC-W7031 Em modo espera

## Definição de nível G-Counter

Definição de nível G-Counter. Definição do nível de acordo com os tipos de veículos.

Indicação	Ajuste	
"G-Counter: Level1"	Contador sobe com facilidade.	
"G-Counter: Level2"	:	
"G-Counter: Level3"	Contador sobe com dificuldade.	



· No caso de menos aceleração, defina-o em "G-Counter: Level1". No caso de aceleração frequente, defina-o em "G-Counter: Level3".

Função de KDC-W7031 Em modo espera

## Reiniciar o analisador G

Reinicia o valor do medidor G e do contador G.

- 1 Seleccione o modo reiniciar o analisador G Prima o botão Controlo para [FM] ou [AM]. Seleccione o mostrador "G-Reset".
- 2 Entre em modo reiniciar o analisador G Prima o botão Controlo durante pelo menos 1 segundo.
- 3 Seleccione o elemento reiniciar Prima o botão Controlo para [FM] ou [AM].

"G-Meter Reset": Reiniciar o valor do medidor G. "G-Counter Reset". Reiniciar o valor do contador G

4 Reiniciar o valor

Prima o botão Controlo durante pelo menos 2 seaundos.

É afixado "Reset OK".

5 Saia do modo reiniciar o analisador G Pressione o botão [MENU].

Função de KDC-W7031 Em modo espera

## Definição de calibração do analisador G

O analisador G necessita de calibração para aceleração horizontal e travagem.



- · A detecção dos sentidos horizontal e a direito deve ser efectuada num local horizontal para seguir a direito.
- 1 Estacione o veículo num local horizontal
- 2 Seleccione o modo de definicão de calibração do analisador G Prima o botão Controlo para [FM] ou [AM]. Seleccione o mostrador "G-Calibration".
- 3 Entre em modo de definição de calibração do analisador G

Prima o botão Controlo durante pelo menos 1 segundo.

É afixado "Stop".

4 Inicie a calibração da direcção horizontal Prima o botão Controlo.

Logo que apareca "Move Forward" no visor, a viatura deve avancar.

5 Inicie a calibração da direcção a direito

Quando a viatura seque a direito, a calibração da direcção a direito inicia automaticamente.



· A fim de operar a detecção da direcção em linha recta.

Quando terminar a calibração, é apresentado "Calibration OK".



- Se não tiver completado a calibração, é apresentado "No Calibration". Nesse caso, repita os passos de 1 a 6.
- 6 Saia do modo de definição de calibração do analisador G

Pressione o botão [MENU].

Função de KDC-W7031 Em modo espera

### Cronómetro analisador G

O controlo do cronómetro pode ser iniciado pela função analisador G.



Não use o cronómetro G-Analyzer em vias públicas.

- 1 Seleccione o modo cronómetro analisador G Prima o botão Controlo para [FM] ou [AM]. Seleccione o mostrador "Stop Watch".
- 2 Entre em modo cronómetro analisador G Prima o botão Controlo durante pelo menos 1 segundo.

É afixado "Stop".

3 Entre em modo contador pronto Prima o botão Controlo.

É afixado "Ready".

## 4 Inicie a contagem

Quando Gino sentido vertical é detectado. durante o movimento, a contagem é automaticamente iniciada. É afixado "Running".



· Também pode iniciar o contador premindo o botão de controlo

## 5 Pare a contagem Prima o botão Controlo.

É afixado "Stop".



 O controlo será novamente iniciado guando acelerar ou premir o botão controlo. Execute a operação a seguir ao passo 3.

## Quando reinicia a contagem (Enquanto é apresentado "Stop")

Prima o botão Controlo durante pelo menos 2 segundos.



· A reiniciação da contagem pode ser feita quando a contagem estiver parada.

## 6 Saia de modo cronómetro G Pressione o botão [MENU].



- Ouando é apresentado "Running" (contado). a contagem é continuada ainda que o modo cronómetro G seja terminado. Se guiser parar a contagem, entre em modo menu e depois prima o botão controlo.
- Quando a alimentação estiver desligada (p.ex; ACC OFF) durante a contagem, o valor de 1 segundo ou menos será "00".

Diferente de modo espera/ Ouando o sistema de zona dupla estiver ligado

# Definição do Sistema de Zona Dupla

Aiuste do som do canal da frente e do canal de trás no Sistema de Zona Dupla.

Indicação	Ajuste
"Zone 2 : Rear"	Sub fonte (Fonte de entrada auxiliar) é para ser o canal de trás.
"Zone 2 : Front"	Sub fonte (Fonte de entrada auxiliar) é para ser o canal da frente.

Diferente de modo espera

## B.M.S. (Bass Management System)

Ajuste o nível de aumento de graves do amplificador externo usando a unidade principal.

Indicação	Ajuste
"AMP Bass : Flat"	Nível de aumento de graves é neutro.
"AMP Bass : +6"	Nível de aumento de graves é baixo (+6dB).
"AMP Bass : +12"	Nível de aumento de graves é médio (+12dB).
"AMP Bass : +18"	Nível de aumento de graves é alto (+18dB).



- · Consulte o catálogo ou o manual de instruções sobre os amplificadores de potência que podem ser controlados a partir desta unidade.
- · Para os amplificadores existe o modelo que pode ser regulado desde Neutro até +18 dB, e o modelo que pode ser regulado desde Neutro até +12 dB. Quando estiver ligado um amplificador que apenas possa ser regulado a +12, mesmo que seja seleccionado "AMP Bass: +18" isto não funcionará correctamente

Diferente de modo espera

## B.M.S. Compensação de Frequência

Regulação da frequência central aumentada por B.M.S.

Indicação	Ajuste
"AMP FREQ : Normal"	Aumento com a frequência central normal.
"AMP FREQ : Low"	Diminuição da frequência central normal 20%.

Com ligação de unidade LX AMP

## **Controlo AMP**

É possível controlar o LX AMP ligado à unidade.

- 1 Seleccione o modo de controlo do AMP Prima o botão Controlo para [FM] ou [AM]. Seleccione o mostrador "AMP Control"
- 2 Introduza o modo de controlo do AMP Prima o botão Controlo durante pelo menos 1 seaundo.
- 3 Seleccione o item de controlo do AMP para aiuste

Prima o botão Controlo para [FM] ou [AM].



- Para detalhes do item de controlo do AMP, consulte o manual de instrucões anexo ao LX AMP.
- 4 Aiuste o modo de controlo do AMP Prima o botão Controlo para [I◀◀] ou [▶▶1].
- 5 Sair do modo de controlo do AMP Pressione o botão [MENU].



· Não pode utilizar a operação LX AMP durante o modo de espera.

## Boletim de Notícias com Regulação de Limite de Tempo

Comuta automaticamente quando um boletim de notícias começa mesmo se não está a escutar rádio. Além disso, o intervalo de tempo em que a interrupção é proibida pode ser definido.

Indicação e ajuste	
"News : OFF"	
"News : 00min"	
:	
"News : 90min"	

Quando "News: 00min" — "News: 90min" estiver definido, a função Interrupção de Boletim de Notícias está ligada.

Quando o boletim de notícias começa, "News" é afixado, e comuta para o boletim de notícias.



- Se escolher a regulação "News: 20min" mais nenhum boletim de notícias será recebido durante 20 minutes após a recepção do primeiro.
- · O volume dos noticiários tem o mesmo nível do definido para < Informações de trânsito > (página 25).
- Esta função é apenas disponível se a estação. desejada enviar código PTY para boletins de notícias ou pertencer à Rede < Enhanced Other Network> enviando código PTY para boletins de notícias.
- Quando a função Interrupção por Boletim de Notícias estiver ligada, comuta para uma estação FM.

Em Modo Sintonizador

#### **Busca Local**

Apenas estações com boa recepção são procuradas em sintonia de procura automática.

Indicação	Ajuste
"Local Seek : OFF"	A função de busca local está desligada.
"Local Seek : ON"	A função de busca local está ligada.

Em Modo Sintonizador

### **Modo Sintonia**

Define o modo de sintonia.

Modo de sintonia	Indicação	Operação
Auto busca	"Seek Mode : Auto1"	Procura automática de uma estação.
Busca de estação predefinida	"Seek Mode : Auto2"	Procura pela ordem as estações na Memória.
Manual	"Seek Mode : Manual"	Controlo de sintonia manual normal.

## AF (Alternative Frequency)

Quando houver má recepção, automaticamente comuta para outra frequência transmitindo o mesmo programa na mesma rede RDS com melhor recepção.

Indicação	Ajuste	
"AF : ON"	A função AF está ligada.	
"AF : OFF"	A função AF está desligada.	

Quando a função AF está ligada, a indicação "RDS" fica ligada.



· Quando não estiverem disponíveis outras estações com recepção mais forte para o mesmo programa na rede RDS, poderá ouvir a transmissão recebida com interrupções. Nesse caso desligue a função AF.

## Restrição de Região RDS (Função de Região Restrita)

Poderá escolher se quer ou não restringir os canais RDS, recebidos com a função AF para uma rede em particular, numa região específica.

Indicação	Ajuste
"Regional : ON"	A Função de Região Restrita está ligada.
"Regional : OFF"	A Função de Região Restrita está desligada.



 Sem a função restritiva AF para a região e rede especificada, está configurado para procurar a estação com boa recepção na mesma rede RDS.

## Auto Explorar TP

Quando a função TI estiver ligada e forem experimentadas más conduções de recepção ao escutar uma estação de informações de trânsito, será procurada automaticamente outra estação de informações de trânsito com melhor recepção.

Indicação	Ajuste
"Auto TP Seek : ON"	A função Auto Busca TP está ligada.
"Auto TP Seek : OFF"	A função Auto Busca TP está desligada.

Em Recepção FM

## Recepção Monofónica

O ruído pode ser reduzido quando as transmissões estéreo forem recebidas como monofónicas.

Indicação	Ajuste
"MONO : OFF"	A recepção monofónica está desligada.
"MONO : ON"	A recepção monofónica está ligada.

## Regulação da Afixação de Entrada Auxiliar e Nomear Disco

Para seleccionar o visor quando comutado para a fonte de entrada auxiliar. Para Nomear o Disco consulte < Nomear Disco (DNPS)> (página 33).

1 Seleccione a fonte de entrada Auxiliar Pressione o botão [SRC].

Seleccione o mostrador "AUX"\*/"AUX EXT".

2 Entre em modo Menu Pressione o botão [MENU] durante pelo menos 1 segundo. É afixado "Menu".

3 Seleccione o modo de Regulação de afixação de entrada auxiliar Prima o botão Controlo para [FM] ou [AM]. Seleccione o mostrador "Name Set".

4 Entre em modo de Regulação de afixação de entrada auxiliar

Prima o botão Controlo durante pelo menos 1 segundo.

É apresentada a Afixação de entrada auxiliar actualmente seleccionada.

5 Seleccione a Afixação de entrada auxiliar Prima o botão Controlo para [I◀◀] ou [▶▶I].

De cada vez que o botão é pressionado a afixação comuta como indicado a seguir.

- · "AUX"\*/"AUX FXT"
- · "DVD"
- . "PORTABLE"
- · "GAMF"
- · "VIDFO"
- "TV"
- 6 Saia do modo menu Pressione o botão [MENU].



- \* Função de KDC-W8531/W7531
- Quando a operação for interrompida durante 10 segundos, o nome nesse momento é registado e o modo de definição de mostrador de entrada auxiliar fecha.
- O mostrador de entrada auxiliar pode ser definido apenas quando for usada a entrada auxiliar incorporada ou a entrada auxiliar opcional KCA-S210A.

### **Correr Texto**

Regulação do correr de texto afixado.

Indicação	Ajuste	
"Scroll : Manual"	Não corre.	
"Scroll : Auto"	Corre quando o mostrador muda.	



- O texto corrido é apresentado a seguir.
  - Texto CD
  - Nome da pasta/ Nome do ficheiro/ Título da música/ Nome do artista/ Nome do álbum
  - Título MD
  - Rádio texto

Função de KDC-W8531/KDC-W7531 Em modo espera

# Regulação de Entrada Auxiliar Incorporada

Regule a função de Entrada Auxiliar Incorporada.

Indicação	Ajuste
"Built in AUX : OFF"	Quando seleccionar a fonte não há Entrada Auxiliar.
"Built in AUX : ON"	Ouando seleccionar a fonte há Entrada Auxiliar.

### Em modo espera

## Temporizador de Desligar a Alimentação

Regulação do temporizador para desligar automaticamente a alimentação desta unidade quando ao modo Espera continua.

A utilização desta regulação poderá economizar energia da bateria do veículo.

Indicação	Ajuste
"Power OFF :"	A função Temporizador de Desligar a Alimentação está desligada.
"Power OFF 20min" (Regulação original)	Desliga a alimentação ao fim de 20 minutos.
"Power OFF 40min"	Desliga a alimentação ao fim de 40 minutos.
"Power OFF 60min"	Desliga a alimentação ao fim de 60 minutos.



• Esta regulação é feita depois de regular < Código de Segurança> (página 34).

#### Em modo espera

## Leitura de CD regulada

Quando existe um problema ao reproduzir um CD com formato especial, esta regulação força a reprodução do CD.

Indicação	Ajuste	
"CD Read : 1"	Reproduzir CD e ficheiro áudio.	
"CD Read : 2"	Reprodução forçada CD.	



• A definição "CD Read : 2" não pode reproduzir ficheiro

Alguns CDs de música poderão não ser reproduzidos mesmo em modo "CD Read: 2".

Função de KDC-W8531 Em modo espera

## **Descarregar imagens**

Descarregar filmes e fundos. As imagens descarregadas podem ser usadas para o mostrador desta unidade.

#### 1 Introduza um CD-R/CD-RW.

Introduza um CD-R/CD-RW contendo ficheiros a ser descarregados nesta unidade.

Consulte < Reprodução de CD & ficheiros áudio> (página 28) para detalhes.

O nosso site http://www.kenwood.net-disp.com descreve como fazer CD-R/CD-RW.

## 2 Entre em modo Espera Pressione o botão [SRC].

Seleccione o mostrador "STANDRY"

## 3 Entre em modo Menu Pressione o botão [MENU] durante pelo menos 1 segundo.

É afixado "Menu"

- 4 Seleccione o modo de descarregamento Prima o botão Controlo para [FM] ou [AM]. Seleccione o mostrador "DISP Data DI".
- 5 Introduza o modo de descarregamento Prima o botão Controlo durante pelo menos 1 segundo.

É afixado "File Check!!".

## 6 Seleccione os ficheiros a serem descarregados

Prima o botão Controlo para [I◄◄] ou [▶▶I].

## 7 Inicie o descarregamento Prima o botão Controlo durante pelo menos 2 seaundos.

É afixado "Downloading".

Quando terminar o descarregamento, é exibido "Finished Download"



 O descarregamento de uma imagem pode levar até 10 minutos.



## Cancelamento da Descarga

Pressione o botão [MENU].

### 8 Saia do modo de descarregamento Pressione o botão [MENU].



- Não opere esta unidade enquanto é exibido "Downloading" para evitar que os dados sejam danificados.
- · Número de ficheiros que podem ser descarregados.
  - Filme descarregado: 1 ficheiro
  - Fundo: 1 ficheiro
- Ouando é descarregado um novo filme, este é gravado por cima do filme presentemente descarregado.

Da mesma forma, quando é descarregado um novo fundo, é gravado por cima do fundo presentemente descarregado.

Não há forma de apagar as imagens descarregadas.

- · As imagens descarregadas podem ser usadas no mostrador.
  - <Comutação de mostrador parte gráfica/Analisador de espectro> (página 15)
  - <Seleccionar fundo> (página 15)
- · Quando não conseguir descarregar imagens para esta unidade, poderá existir um problema com o método de escrita do CD-R/CD-RW

Consulte o site http://www.kenwood.net-disp.com. e torne a gravar o CD-R/CD-RW.

Função de KDC-W8531/KDC-W7531 Função do disco ACDrive

#### Índice de voz

Definição do anúncio durante a reprodução do disco ACDrive.

Display	Setting	
"Voice Index : ON"	Guia é anunciado.	
"Voice Index : OFF"	Para não ser anunciado.	

Função de KDC-W8531/KDC-W7531 Em modo CD

# Apresentação da versão do programa do ACDrive

Apresentação da versão do programa com a função ACDrive.

- 1 Seleccione o modo de apresentação da versão do programa
  - Prima o botão Controlo para [FM] ou [AM]. Seleccione o mostrador "ACD F/W Version"
- 2 Apresenta a versão do programa do ACDrive Prima o botão Controlo para [I◀◀] ou [▶▶1].

Função de KDC-W8531/KDC-W7531 Fm modo CD

## Apresentação da ID única

Apresentação do número de série de cada produto.

- 1 Seleccione o modo de apresentação de ID único
  - Prima o botão Controlo para [FM] ou [AM]. Seleccione o mostrador "ACD Unique ID".
- 2 Apresentar a ID única

Prima o botão Controlo para [I◄◄] ou [▶▶I].

Diferente de modo espera

## Memória de predefinição áudio

Registar o valor definido pelo controlo de som. A memória não pode ser apagada pelo botão reiniciar.

#### 1 Controlo de configuração de som

Consulte as operações seguintes para configurar o controlo de som.

- <Controlo de áudio> (página 12)
- < Definição áudio > (página 13)
- <Controlo do equalizador> (página 13)

#### 2 Entre em modo Menu

Pressione o botão [MENU] durante pelo menos 1 segundo.

É afixado "Menu".

- 3 Seleccione o modo de predefinição áudio Prima o botão Controlo para [FM] ou [AM]. Seleccione o mostrador "Audio Preset"
- 4 Entre em modo de predefinição áudio Prima o botão Controlo durante pelo menos 1 segundo.
- 5 Seleccione a memória de predefinição áudio Prima o botão Controlo para [FM] ou [AM]. Seleccione o mostrador "Memory".
- 6 Guarde a predefinição áudio em memória Prima o botão Controlo durante pelo menos 2 seaundos.

O mostrador "Memory" pisca 1 vez.

7 Saia do modo menu Pressione o botão [MENU].



- Registe 1 par de memória de predefinição áudio. Não pode registar pela fonte.
- · Quando premir reiniciar, todas as fontes terão definido o valor registado.
- · Os elementos seguintes não podem ser registados. Volume, Balanço, Atenuador, Loudness, Compensação de Volume, Sistema de Zona Dupla, Volume traseiro. Regulação do Sistema O

Diferente de modo espera

## Chamar a predefinição áudio

Invocar a definição de som registada por <Memória de predefinição áudio> (página 43).

- 1 Seleccione a fonte Pressione o botão [SRC].
- 2 Entre em modo Menu Pressione o botão [MENU] durante pelo menos 1 segundo.

É afixado "Menu".

- 3 Seleccione o modo de predefinição áudio Prima o botão Controlo para [FM] ou [AM]. Seleccione o mostrador "Audio Preset"
- 4 Entre em modo de predefinição áudio Prima o botão Controlo durante pelo menos 1 segundo.
- 5 Seleccione a chamada de predefinição áudio Prima o botão Controlo para [FM] ou [AM]. Seleccione o mostrador "Call".
- 6 Invogue a predefinição áudio Prima o botão Controlo durante pelo menos 2 seaundos.

O mostrador "Call" pisca 1 vez.

7 Saia do modo menu Pressione o botão [MENU].



- · A memória do utilizador de <Controlo do equalizador> (página 13) é alterado para o valor que foi invocado.
- O item de memória do tom da fonte de <Controlo de áudio> (página 12) é alterado para o valor que foi invocado pela fonte seleccionada.

Em modo espera

## Definição de modo demonstração


Define o modo demonstração.

- 1 Selecciona o modo demonstração Prima o botão Controlo para [FM] ou [AM]. Seleccione o mostrador "DFMO Mode".
- 2 Define o modo demonstração Prima o botão Controlo durante pelo menos 2 seaundos.

De cada vez que o botão é premido durante pelo menos 2 segundos, o modo demonstração comuta como indicado a seguir.

Indicação	Ajuste	
"DEMO Mode : ON"	A função modo de demonstração está ligada.	
"DEMO Mode : OFF"	Sair do modo Demonstração (modo Normal).	


# Operações Básicas de Controle Remotos (Acessório do KDC-W8531)

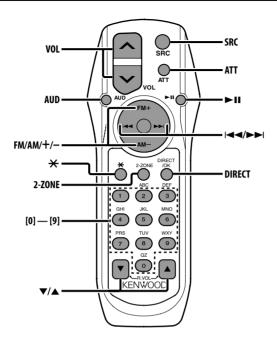

## Carregar e Substituir a pilha

Use duas pilhas tamanho "AA".

Faça deslizar a tampa pressionando-a para baixo para a remover, como se mostra na figura. Coloque as pilhas com os pólos + e correctamente alinhados, de acordo com a ilustração dentro da caixa.

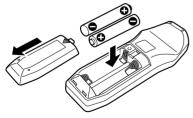

#### AVISO

· Guarde as pilhas novas fora do alcance das crianças. Contacte um médico imediatamente se a pilha for acidentalmente engolida.



Não coloque o controlo remoto em locais quentes tais como sobre o tablier.

# Operações básicas

### **Botões [VOL]**

Ajuste do Volume.

#### Botão [SRC]

De cada vez que o botão é pressionado a fonte comuta.

Sobre a ordem de comutação da fonte consulte <Selecção da Fonte> (página 10).

#### Botão [ATT]

Reduzir rapidamente o volume.

Quando for novamente pressionado volta ao nível anterior

#### Botão [\*]

Ajuste do ângulo do painel.

# Operações Básicas de Controle Remotos (Acessório do KDC-W8531)

### Controlo de áudio

### Botão [AUD]

Seleccione o elemento Áudio para ajuste.

#### Botões [VOL]

Ajuste o elemento Áudio.



- Consulte <Controlo de áudio> (página 12) para o método de operação, tal como os procedimentos de controlo áudio e outros.
- · Pelo controlo remoto apenas é possível seleccionar e ajustar o elemento áudio básico. Não é possível seleccionar e ajustar o elemento áudio digital.

## Sistema de Zona Dupla

#### Botão [2-ZONE]

De cada vez que o botão é premido, "2 ZONE" de <Definição áudio> (página 13) é ligado e desligado.

#### Botões [▲]/ [▼]

Ajusta o volume do canal de trás. É activado quando o sistema de zona dupla estiver ligado.

### Fonte de Sintonizador

#### Botões [FM]/ [AM]

Seleccione a banda.

De cada vez que o botão [FM] é pressionado comuta entre as bandas FM1, FM2, e FM3.

#### Botões [|**◄◄**]/ [▶▶|]

Sintonize a banda para cima ou para baixo.

### Botões [0] — [9]

Pressione os botões [1] — [6] para chamar as estações predefinidas.

#### **Botão [DIRECT]**

Entra e cancela o modo <Sintonia de Acesso Directo> (página 23).

#### Botão [►II]

Entra e cancela o modo <PTY (Program Type)> (página 26).

### **Em Fonte Disco**

### Botões [|**◄◄**]/ [▶▶|]

Fazer avancar e recuar a faixa/ficheiro.

#### Botões [+]/ [-]

Fazer avançar e recuar o disco/pasta.

#### Botão [►II]


De cada vez que o botão é pressionado a música pausa ou é reproduzida.

### Botões [0] — [9]

Quando em <Busca Directa de Faixa/Ficheiro> (página 29) e <Busca Directa de Disco> (página 29), introduza o número da faixa/ficheiro/disco.

# Acessórios/ Procedimentos para Instalação

## Acessórios

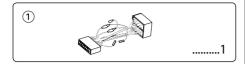







## Procedimentos para Instalação


- 1. Para evitar curtos-circuitos, remova a chave da ignição e desligue o terminal (—) da bateria.
- 2. Faça as ligações apropriadas dos cabos de entrada e saída de cada aparelho.
- 3. Lique o cabo na rede de fios.
- 4. Lique o Conectador B da rede de fios ao altofalante do seu veículo.
- 5. Lique o Conectador A da rede de fios ao conectador de energia externa do seu veículo.
- 6. Lique o conector da fiação com o aparelho.
- 7. Instale o aparelho no seu carro.
- 8. Lique o terminal  $\bigcirc$  da bateria.
- 9. Pressione o botão de reajuste.



- Se a alimentação não for ligada (ou se for ligada e desligada imediatamente), o cabo do altifalante poderá fazer um curto-circuito ou tocar no chassis do automóvel e a função de protecção pode ter sido activada. Por isso o cabo do altifalante deverá ser inspeccionado.
- Se a sua viatura n\u00e3o est\u00e1 preparada para este conector especial, por favor dirija-se ao seu fornecedor KENWOOD.
- · Use apenas adaptadores de conversão de antena (ISO-JASO) guando o cabo da antena tiver uma tomada ISO.
- Certifique-se que todas as conexões dos cabos estão bem fixadas inserindo-os nas tomadas até que travem completamente.
- Se a ignição do seu veículo não possuir uma posição ACC, ou se o cabo de ignição estiver conectado a uma fonte de energia com voltagem constante, tipo um cabo de bateria, o aparelho não estará conectado à ignição (isto é, o aparelho não ligará ou desligará juntamente com a ignicão). Se deseiar ligar/desligar o aparelho ao mesmo tempo que a ignição, conecte o cabo de ignição a uma fonte de energia que possa ser ligada/desligada com a chave da ignição.
- · Se o fusível queimar, primeiro certifique-se de que os cabos não foram causadores de um curto circuito, então substitua o antigo fusível por um do mesmo tipo.
- · Isole os cabos não ligados com fita isolante ou outro material similar. Para evitar curtos-circuitos, não remova as capas dos finais dos cabos não conectados ou dos terminais
- · Lique os cabos individuais do alto-falante aos terminais correspondentes. O aparelho pode ficar danificado se o cabo 

  negativo do alto-falantes ou do fio terra entrarem em contacto com qualquer uma das partes metálicas do veículo.
- · Depois que o aparelho tiver sido instalado, verifique se as lâmpadas de stop, os pisca-piscas, os limpa pára-brisa, etc. do carro estão funcionando corretamente.
- Se a consola tiver tampa, certifique-se que instala o aparelho de forma a que a placa não bata na tampa ao abrir e ao fechar.
- Monte a unidade de forma a que o ângulo de montagem seja de 30° ou menos.

# Ligar os Cabos aos Terminals

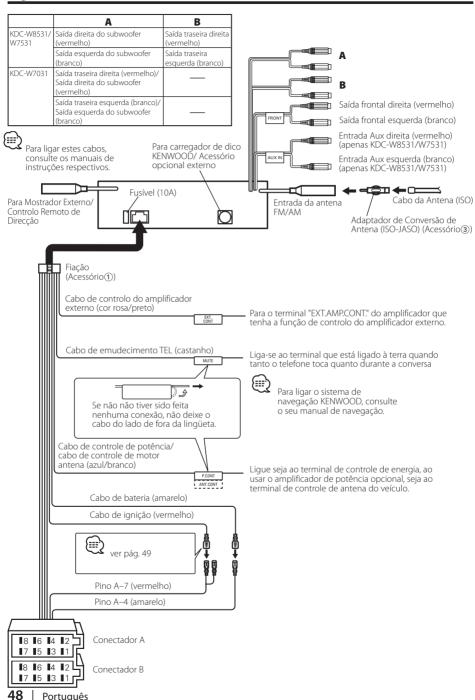

# Ligar os Cabos aos Terminals

### Guia da Função do Conectador

Números dos Pinos para os Conectadores ISO	Cor dos Cabos	Funções
Conectador de Energia Externa		
A-4	Amarelo	Bateria
A-5	Azul/Branco	Controlo de Energia
A-6	laranja/branco	Escurecimento
A-7	Vermelho	Ignição (ACC)
A-8	Preto	Conexão Terra
Conexão para alto- falante		
B-1	Roxo	Traseiro Direito (+)
B-2	Roxo/Preto	Traseiro Direito (–)
B-3	Cinza	Dianteiro Direito (+)
B-4	Cinza/Preto	Dianteiro Direito (–)
B-5	Branco	Dianteiro Esquerdo (+)
B-6	Branco/Preto	Dianteiro Esquerdo (–)
B-7	Verde	Traseiro Esquerdo (+)
B-8	Verde/Preto	Traseiro Esquerdo (–)

#### **AADVERTÊNCIA**

#### Conexão do Conectador ISO

A disposição dos pinos nos conectadores ISO depende do tipo do veículo. Certifique-se que fez as conexões corretamente para evitar danos ao aparelho. A conexão de pré-definida da rede de fios está descrita no nº 1 abaixo. Se os pinos do conectador ISO forem ajustados tal como está descrito nos nºs 2 e 3, faça a ligação de acordo com


Assegure-se que torna a ligar o cabo conforme indicado 2 abaixo para instalar esta unidade em automóveis

### Volkswagen.


1 (Ajuste pré-definido) O pino A-7 (vermelho) do conectador ISO do veículo está conectado à ignição, e o pino A-4 (amarelo) está conectado a uma fonte de energia constante.



20 pino A-7 (vermelho) do conectador ISO do veículo não está conectado a uma fonte de energia constante, e o pino A-4 (amarelo) está conectado à ignição.

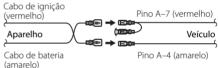

30 pino A-4 (amarelo) do conectador ISO do veículo não está conectado a nada, enquanto que o pino A-7 (vermelho) está conectado a uma fonte de energia constante (ou : tanto o pino A-7 (vermelho) como o A-4 (amarelo) estão conectados a uma fonte de energia constante). Cabo de ignição (vermelho) Pino A-7 (vermelho)

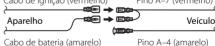




 Quando a conexão é feita como no nº 3 acima, o aparelho não está conectado á chave da ignição. Por esta razão, lembre-se sempre de desligar o aparelho guando a ignição for desligada.

Para conectar o aparelho à ignicão, conecte o cabo da ignição (ACC ...vermelho) a uma fonte de energia que possa ser ligada/desligada junto com a chave da ignição.

## Instalação

Correia de metal (disponível no comércio)

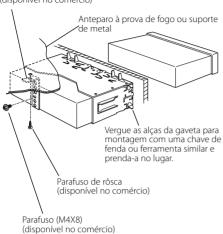




Certifique-se de que o aparelho está instalado de maneira segura no lugar. Se o aparelho estiver instável, ele pode apresentar problemas de mau funcionamento (p. ex. o som pode oscilar).

# Aparafusando o painel frontal ao aparelho

Se desejar prender o painel frontal ao aparelho principal para que não saia para fora, prenda com o parafuso auto-raçante no furo mostrado na figura abaixo.

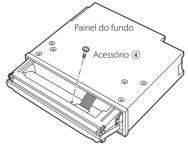




 Nunca introduza os parafusos em qualquer outro orifício para além do especificado. Se o aparafusar noutro orifício, estabelecerá contacto e poderá provocar danos às partes mecânicas no interior da unidade.


## Removendo a armação de borracha dura

1 Engate os pinos de encaixe na ferramenta de remoção e remova os dois travões no nível

Levante o caixilho e puxe-o para a frente conforme indicado na figura.

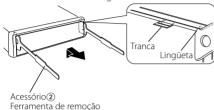

**2** Quando o nível superior for removido, remova as duas posições inferiores.

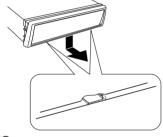




· A moldura pode ser removida do lado do fundo pela mesma forma.

## Retirando o aparelho


- 1 Leia primeiro a secão < Removendo a armação de borracha dura> (página 51) antes de remover a armação de borracha dura.
- **2** Retire o parafuso (M4x8mm) no painel de trás.
- **3** Coloque as duas ferramentas de remoção profundamente nas aberturas de cada lado, como mostra a figura.

Parafuso (M4X8) (disponível no comércio)

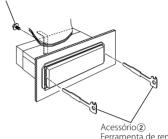


Ferramenta de remoção

4 Abaixe a ferramenta de remoção para baixo e puxe o aparelho para fora até a metade, ao mesmo tempo em que o pressiona em direção à parte de dentro.

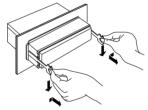



- · Tome cuidado para não se ferir com os pinos da lingüeta da ferramenta de remoção.
- **5** Puxe o aparelho completamente para a fora com as mãos, tendo o cuidado para não deixá-lo cair.

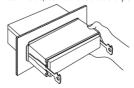

# Guia de Diagnóstico

O que pode parecer como defeito ou mau funcionamento no seu aparelho pode ser apenas o resultado de uma pequena falha de operação ou na fiação. Antes de chamar um técnico para consertá-lo, verifique primeiro na seguinte tabela os possíveis problemas.

#### Geral

#### ? O aparelho não liga.

- O fusível queimou.
  - Depois de checar se houve algum curtocircuito nos cabos substitua o fusível por um de mesma potência nominal.
- O cabo do altifalante tem um curto-circuito ou está a tocar no chassis do automóvel, e por isso a função protecção é activada.
  - Lique ou isole correctamente o cabo do altifalante e pressione o botão de reiniciar.

## ? Existe uma fonte que não pode comutar.

- ✓ Não há suporte carregado.
  - Prepare o suporte que pretende escutar. Se não existir qualquer suporte nesta unidade, não poderá comutar para cada fonte.
- ✓ O Carregador de discos não está ligado.
  - Lique o Carregador de discos. Se o carregador de discos não estiver ligado ao seu terminal de entrada, você não poderá comutar para uma fonte de disco exterior.

### ? A memória foi apagada quando a ignição foi desligada.

- ✓ A ignicão e o cabo da bateria estão conectados de maneira incorreta.
  - as instru-ções da seção < Ligar os Cabos aos Terminals>.

## ? A função de TEL mudo não está funcionando.

✓ O cabo do TEL mudo não foi ligado corretamente. © Conecte corretamente o cabo de acordo com as instru-ções da seção < Ligar os Cabos aos

### ? A função de TEL mudo liga mesmo que o cabo do TEL mudo não esteja ligado.

- ✓ O cabo do TEL mudo está tocando numa peça metálica do carro.
  - Puxe o cabo TEL mudo até o fim para separálo da peça metálica do carro.

### ? Mesmo se Loudness estiver ligado, os tons agudos não são compensados.

- A fonte do sintonizador está seleccionada.
  - Os tons agudos não são compensados quando em fonte Sintonizador.

#### ? Não se ouve nenhum som, ou o volume está baixo.

- ✔ As regulações do atenuador ou do balanço estão reguladas completamente para um dos lados.
  - Centre as regulações do atenuador e do balanço.
- ✓ Os cabos de entrada/saída ou a fiação estão conectados de maneira incorreta.
  - Reconecte corretamente os cabos de entrada/ saída e/ou a fiação. Veia a seção <Ligar os Cabos aos Terminals>.
- Os valores da Compensação de volume são baixos.
  - Eleve a diferenca do volume, consultando a secção sobre < Definição áudio > (página 13).
- A < Definição do amp incorporado > (página 37) é desligado.
  - r Lique-o.

### ? A qualidade do som está má ou distorcida.

- ✓ Um cabo do alto-falante pode estar preso no carro por um parafuso.
  - Verifique a ligação do alto-falante.
- Os altifalantes não estão ligados corretamente.
  - Lique os cabos dos alto-falantes de tal forma que cada terminal de saída está ligado a um alto-falante diferente.

### ? O Som Sensor de Toque não se ouve.

- ✔ A ficha Preout está sendo utilizada.
  - O Som Sensor de Toque não pode ser debitado pela ficha preout.

### ? Mesmo se Sincronizar Relógio estiver ligado, o relógio não pode ser ajustado.

- ✔ A estação RDS captada não está emitindo dados de horas.
  - 🖙 Receber outra estação RDS.

#### ? A função Redutor de iluminação não actua.

- ✔ O fio do redutor de iluminação não está ligado correctamente.
  - Verifique a ligação do fio do redutor de iluminação.
- ✓ A <Redutor de iluminação> (página 36) é desligado.
  - r Ligue-o.

#### ? O som não é debitado do subwoofer ou é debitado diferente.

- Quando "2 ZONE" de <Definição áudio> (página 13) estiver ligado.
  - Desligue "2 ZONE".

Terminals>.

#### Fonte sintonizador

#### ? A recepção do rádio está má.

- A antena do carro não está estendida. Puxe a antena até o fim.
- O cabo de controle da antena não está ligado.
  - Conecte corretamente o cabo de acordo com as instru-ções da seção < Ligar os Cabos aos Terminals>.

#### ? A frequência desejada não pode ser introduzida com a Sintonização de Acesso Directo.

- ✓ Está a ser introduzida uma estação que não pode ser recepcionada.
  - Introduza uma estação que possa ser recepcionada.
- Você está tentando introduzir uma freguência com uma unidade de 0.01 MHz
  - O que pode ser definido na banda FM é 0.1

### ? Não é o volume de som definido para a Informação de trânsito.

- O volume de som definido é inferior ao volume do som do sintonizador
  - Se o volume do som do sintonizador for mais elevado que o volume do som definido, o volume do som do sintonizador é utilizado.

### **Fonte Disco**

#### ? "AUX EXT" é apresentado sem executar o Modo controlo de disco externo.

- ✓ Está ligado um carregador de discos não suportado.
  - Use o carregador de discos mencionado em <Sobre leitores de CD/carregadores de discos ligados a esta unidade> (página 4) da secção sobre < Precaucões de Seguranca>.

### ? O disco especificado não toca, ao invés disso, toca um outro.

- O CD especificado está bem sujo.
  - □ Limpe o CD.
- ✓ O disco foi colocado muma abertura diferente da especificada.
  - 🖙 Ejete o carregador de disco e verifique o número do disco especificado.
- ✓ O disco está muito arranhado
  - Experimente outro disco.

### ? Não é possível remover o disco.

- ✓ O motivo é que decorreram mais de 10 minutos desde que o interruptor ACC do veículo foi desligado.
  - O disco só pode ser removido dentro de 10 minutos após o interruptor ACC ser desligado. Se decorreram mais de 10 minutos, lique novamente o interruptor ACC e prima o botão Eject (ejectar).

## ? O disco não pode ser inserido.

- Já existe outro disco inserido.
  - Pressione o botão [▲] e remova o disco.

## ? Busca directa não pode ser efectuada.

- Está ligada outra função.
  - Desligue Reprodução Aleatória ou outras funções.

## ? Não pode ser feita Busca de Faixa.

- ✔ Para a primeiro ou última música dos discos/ pastas.
  - Para cada disco/pasta, a Busca de Faixa não pode ser feita para trás a partir da primeira música nem para a frente a partir da última música.

#### Em fonte ficheiro áudio

## ? Não pode reproduzir um ficheiro áudio.

- O suporte está riscado ou suio.
  - Limpe o suporte, consultando Limpeza do CD da seccão <Sobre CDs> (página 7).

#### ? O som salta quando está a ser reproduzido um ficheiro áudio.

- O suporte está riscado ou suio.
  - Limpe o suporte, consultando Limpeza do CD da secção <Sobre CDs> (página 7).
- ✓ A condição da gravação é má.
  - Grave novamente o suporte ou utilize outro suporte

### ? O tempo da faixa do ficheiro áudio não é reproduzido correctamente.

Há alturas em que não é correctamente apresentado de acordo com as condições de gravação do ficheiro áudio.

## A mensagem mostrada a seguir apresenta a condição do seu sistema.

Eject: Nenhum carregador de discos foi colocado

no changer. O carregador de discos não foi colocado completamente.

Coloque o carregador de discos

corretamente. Não há CD na unidade.

➡ Introduza o CD.

No Disc: Não há nenhum disco dentro do

carregador.

Coloque um disco no carregador de

discos

TOC Error: Não há nenhum disco dentro do

carregador.

Coloque um disco no carregador de

O CD está bastante sujo. O CD está de cabeça para baixo. O CD está muito

arranhado

Limpe o CD e insira-o corretamente.

Error 05: Limpe o CD e insira-o corretamente.

Carreque o CD correctamente.

Blank Disc: Não há nada gravado no MD.

No Track: Não foi gravada nenhuma faixa no MD,

embora ele tenha um título.

Error 15: Foi reproduzido suporte que não tem

dados gravados que a unidade possa

reproduzir.

Use suporte que tenha dados gravados que a unidade possa reproduzir.

No Panel: A placa facial da unidade escravizada a ser

ligada a esta unidade foi removida.

Reponha-a.

Error 77: O aparelho está funcionando mal por

algum motivo.

Aperte o botão de reajuste do aparelho. Se o código "Error 77" não desaparecer, consulte o concessionário mais

próximo.

Mecha Error:

Há algo de errado com o carregador de discos. Ou a unidade apresenta, por alguma razão, mau funcionamento.

⇒ Verifique o carregador de discos. Depois pressione o botão de rearmar da unidade. Se o código "Mecha Error" não desaparecer, consulte o concessionário mais próximo.

Hold Frror:

O circuito de proteção do aparelho é acionado quando a temperatura dentro do changer automático ou o CD player excede 60° C (140° F), suspendendo todas as operações.

Deixe o aparelho arrefecer abrindo as janelas do carro ou ligando o ar condicionado. Quando a temperatura cair abaixo de 60° C (140° F), o disco volta a tocar novamente.

No Name: Tentativa de afixar DNPS durante a reprodução de um CD que não tem nomes

de disco predefinidos.

Está sendo recebido rádio texto. Waiting:

Estão sendo comutados discos no Load: carregador de discos.

Reading: A unidade está a ler os dados do disco.

IN (Piscar): A seccão do leitor de CD não está a funcionar correctamente.

> Reintroduza o CD. Se o CD não puder ser ejectado ou se o mostrador continuar a piscar mesmo quando o CD tiver sido correctamente reintroduzido, desligue a alimentação e consulte o centro de serviço mais próximo.

Unsupported File:

É apresentado um ficheiro áudio com um formato que esta unidade não suporta.

Copy Protection:

Reproduziu um ficheiro protegido contra cópia.

➪ ----

Can't Download:

Download Error

Esta unidade não trabalha correctamente por gualguer razão.

Pressione o botão reiniciar para o tornar a descarregar. Se este erro continuar a ser apresentado, consulte o revendedor local da Kenwood

No Display File:

Não existe nenhum ficheiro que possa ser descarregado no CD-ROM.

Assegure-se de que os ficheiros criados de acordo com as instruções em <a href="http://www.kenwood.net-disp.com">http://www.kenwood.net-disp.com</a> estão incluídos no CD-ROM. Não apaque a extensão (.kbm) criada guando o ficheiro foi criado.

Incorrect File: O ficheiro seleccionado para descarga está num formato que esta unidade não

consegue ler.

➡ Tornar a criar o ficheiro.

A escrita falhou enquanto o ficheiro estava Writing Error:

a ser descarregado.

➡ Tente descarregar novamente.

DEMO MODE: Foi seleccionado o modo demonstração.

O < Definição de modo demonstração > (página 44) está ligada.

# Especificações

As especificações podem ser alteradas sem prévia notificação.

## Seção do Rádio FM

Alcance de Frequência (espaço de 50 kHz)

: 87.5 MHz - 108.0 MHz

Sensibilidade Úti (S/N = 26dB)

 $: 0.7 \, \mu V / 75 \, \Omega$ 

Sensibilidade de Saída Silenciosa (S/N = 46dB)

: 1.6 uV /75 Ω

Resposta de Frequência (±3,0 dB)

: 30 Hz - 15 kHz

Relação sinal/ruído (MONO)

: 65 dB

Seletividade (DIN) (±400 kHz)

: > 80 dB

Separação de Estéreo (1 kHz)

· 35 dB

### Seção de Rádio MW

Alcance de Frequência (espaço de 9 kHz)

: 531 kHz - 1611 kHz

Sensibilidade Úti (S/N = 20dB)

: 25 µV

### Seção de Rádio LW

Alcance de Frequência

: 153 kHz - 281 kHz

Sensibilidade Úti (S/N = 20dB)

: 45 µV

## Seção de Áudio

Potência Máxima de Saída

:50 W x 4

Potência de Saída (DIN 45324, +B=14,4V)

: 30 W x 4

Ação de Tonalidade

Baixos: 100 Hz ±10 dB Médios: 1 kHz ±10 dB Agudos: 10 kHz ±10 dB

Nível de Saída do Pre/Carga (Durante a

reprodução do disco)

: 5000 mV/10 kΩ (KDC-W8531)

: 2500 mV/10 kΩ (KDC-W7531/W7031) Impedância da saída do pre (Durante a

reprodução do disco)

 $\dot{S}$  ≤ 80 Ω (KDC-W8531/W7531)

 $\leq 600 \Omega \text{ (KDC-W7031)}$ 

### Seçã de CD player

Diodo laser

: GaAlAs

Filtro digital (D/A)

: 8 Sobreamostragem óctupla

Conversor D/A

: 1 Bit

Velocidade de fuso (Ficheiro áudio)

: 1000 - 400 rpm (CLV 2 vezes)

Modulação & Vibração

: Abaixo do limite mensurável

Resposta de Frequência (±1 dB)

: 10 Hz - 20 kHz

Distorção harmônica total (1 kHz)

: 0.008 % (KDC-W8531/W7531)

: 0,01 % (KDC-W7031)

Relação sinal/ruído (1 kHz)

: 110 dB (KDC-W8531/W7531)

: 105 dB (KDC-W7031)

Faixa dinâmica

: 93 dB

Separação entre canais

: 96 dB

Descodificação MP3

: Compatível com MPEG-1/2 Audio Layer-3

Descodificação WMA

: Compatível com o Windows Media Audio

Descodificador AAC

: AAC-LC ficheiros ".m4a"

#### Entrada auxiliar (KDC-W8531/W7531)

Resposta de Frequência (±1 dB)

: 20 Hz - 20 kHz

Voltagem máxima de entrada

: 1200 mV

Impedância de entrada

· 100 kO

#### Geral

Voltagem de operação (11 – 16V tolerável)

: 14,4 V

Consumo de energia

: 10 A

Tamanho (L x A x P)

: 182 x 53 x 155 mm

Peso

: 1,5 kg